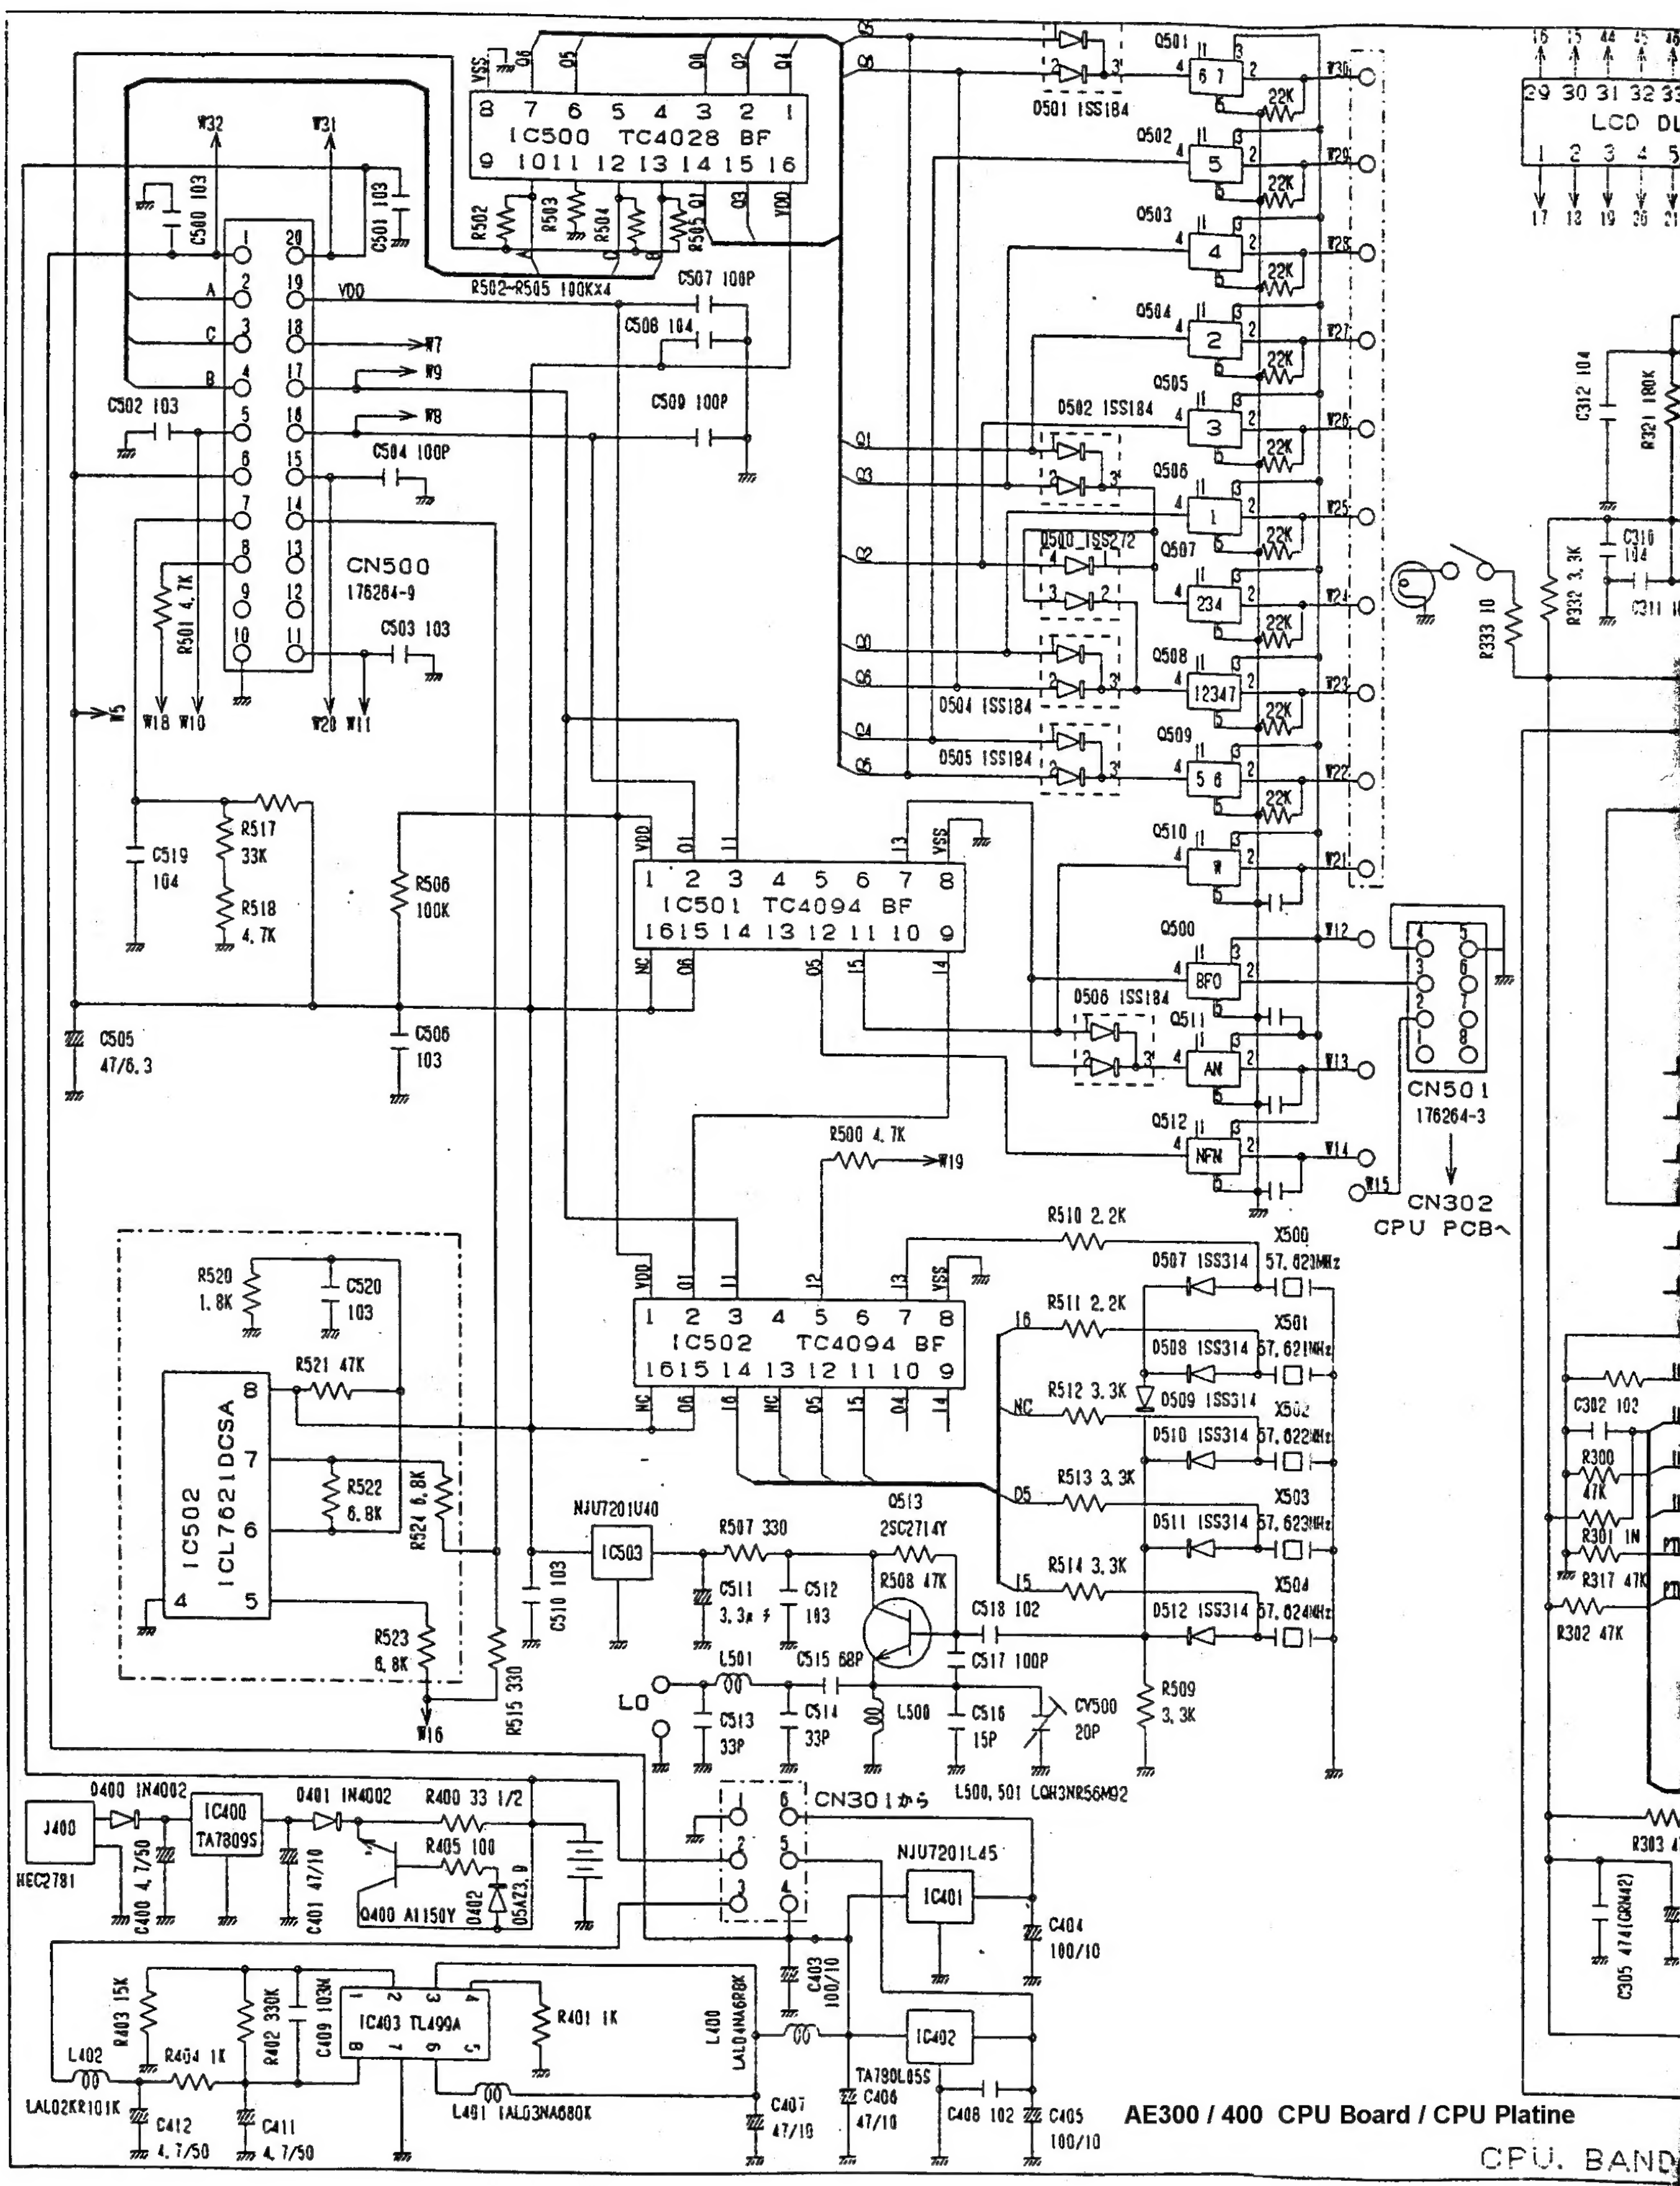
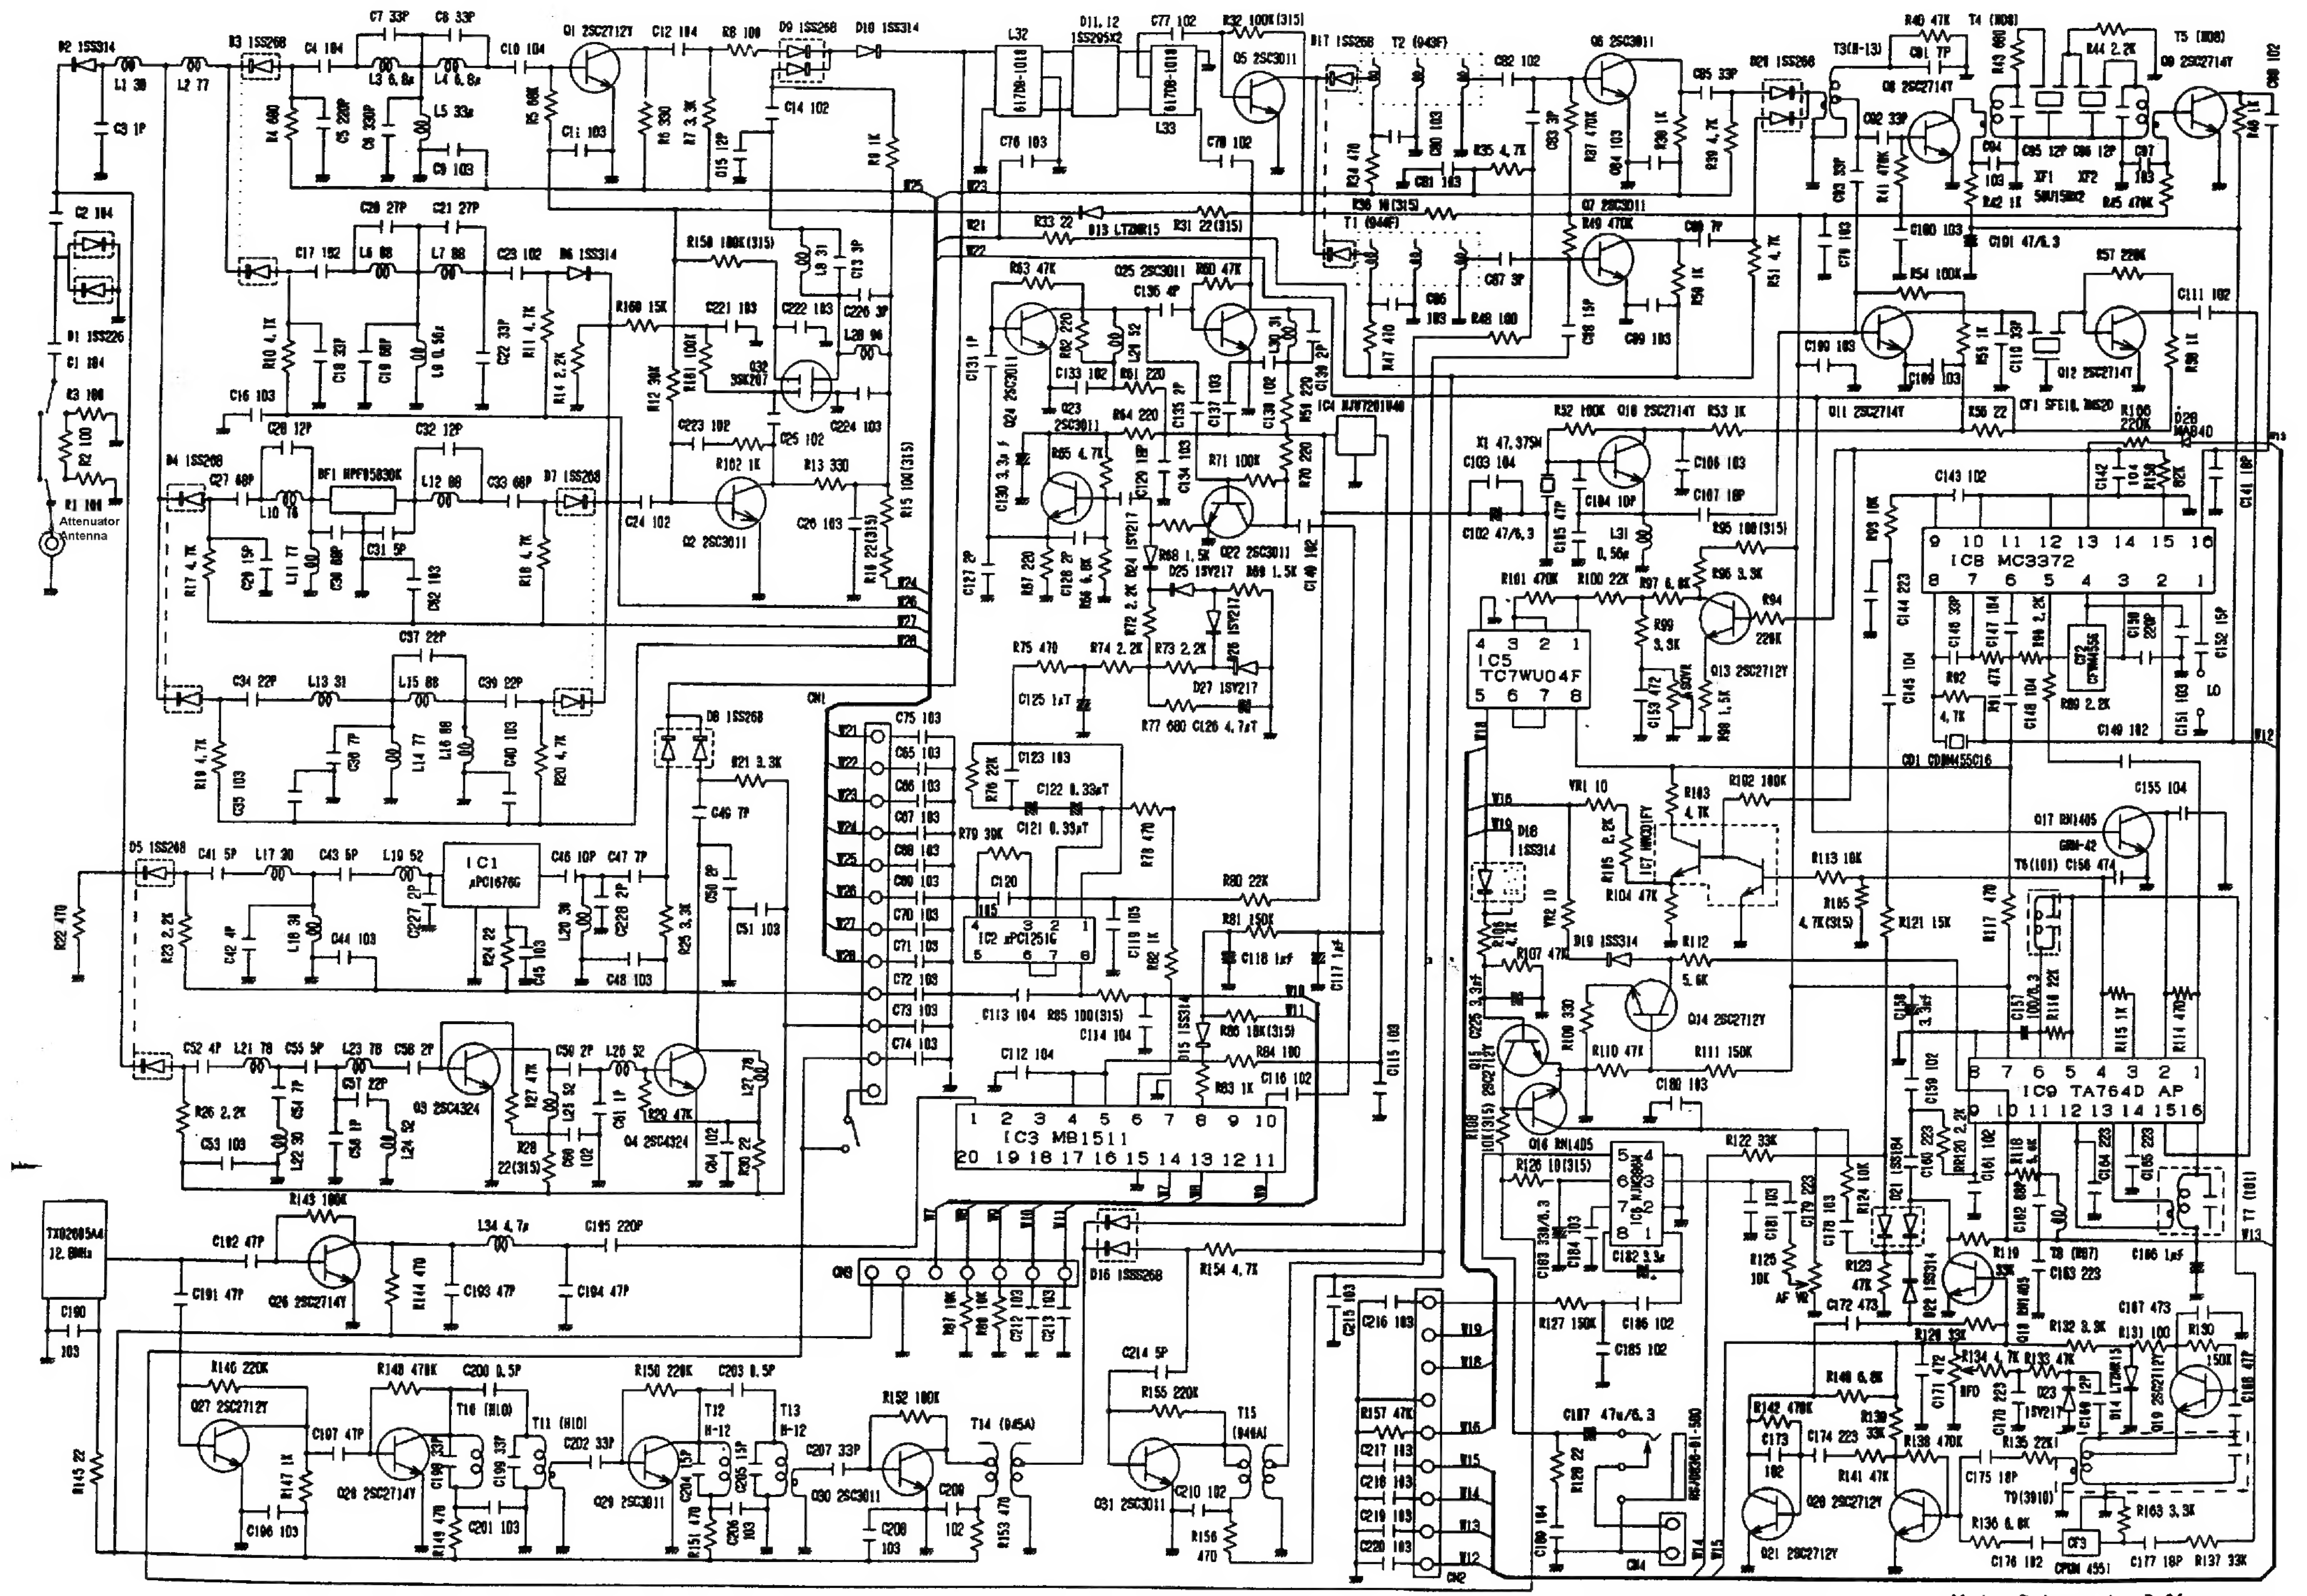


AE300 / 400 CPU Board / CPU Platine


CPU. BAND

SER	SCAN	PRO SPEED
1	2	3
4	5	6
7	8	9
./CLE	0	ENT LAS ME
PRI CTCS	D/H	LOUT DELETE
MAN	SPEP AF SCN	BAND MUTE
MODE F.SCN	ATT BAN SCN	LIGHT
UP	DN	
		KEY.L LOCAL
	TXBAN OFF	
2ND		
SYSTEM	POWER	

AE300/400 CPU Board / CPU Platine



Attenuator
Antenna
IC1 μPC1676G
IC2 μPC1251C
IC3 MB1511
IC5 TC7WU04F
IC8 MC3372
IC9 TA7640 AP
TXO2005A4 12.8MHz
Albrecht AE 300 / 400 RF-Board / HF-Teil
Main Schematic D/M ('94/08/09)

（パ゜ルスSW固定用足は半田面以下
にカットしてから配線する。半田付ス。

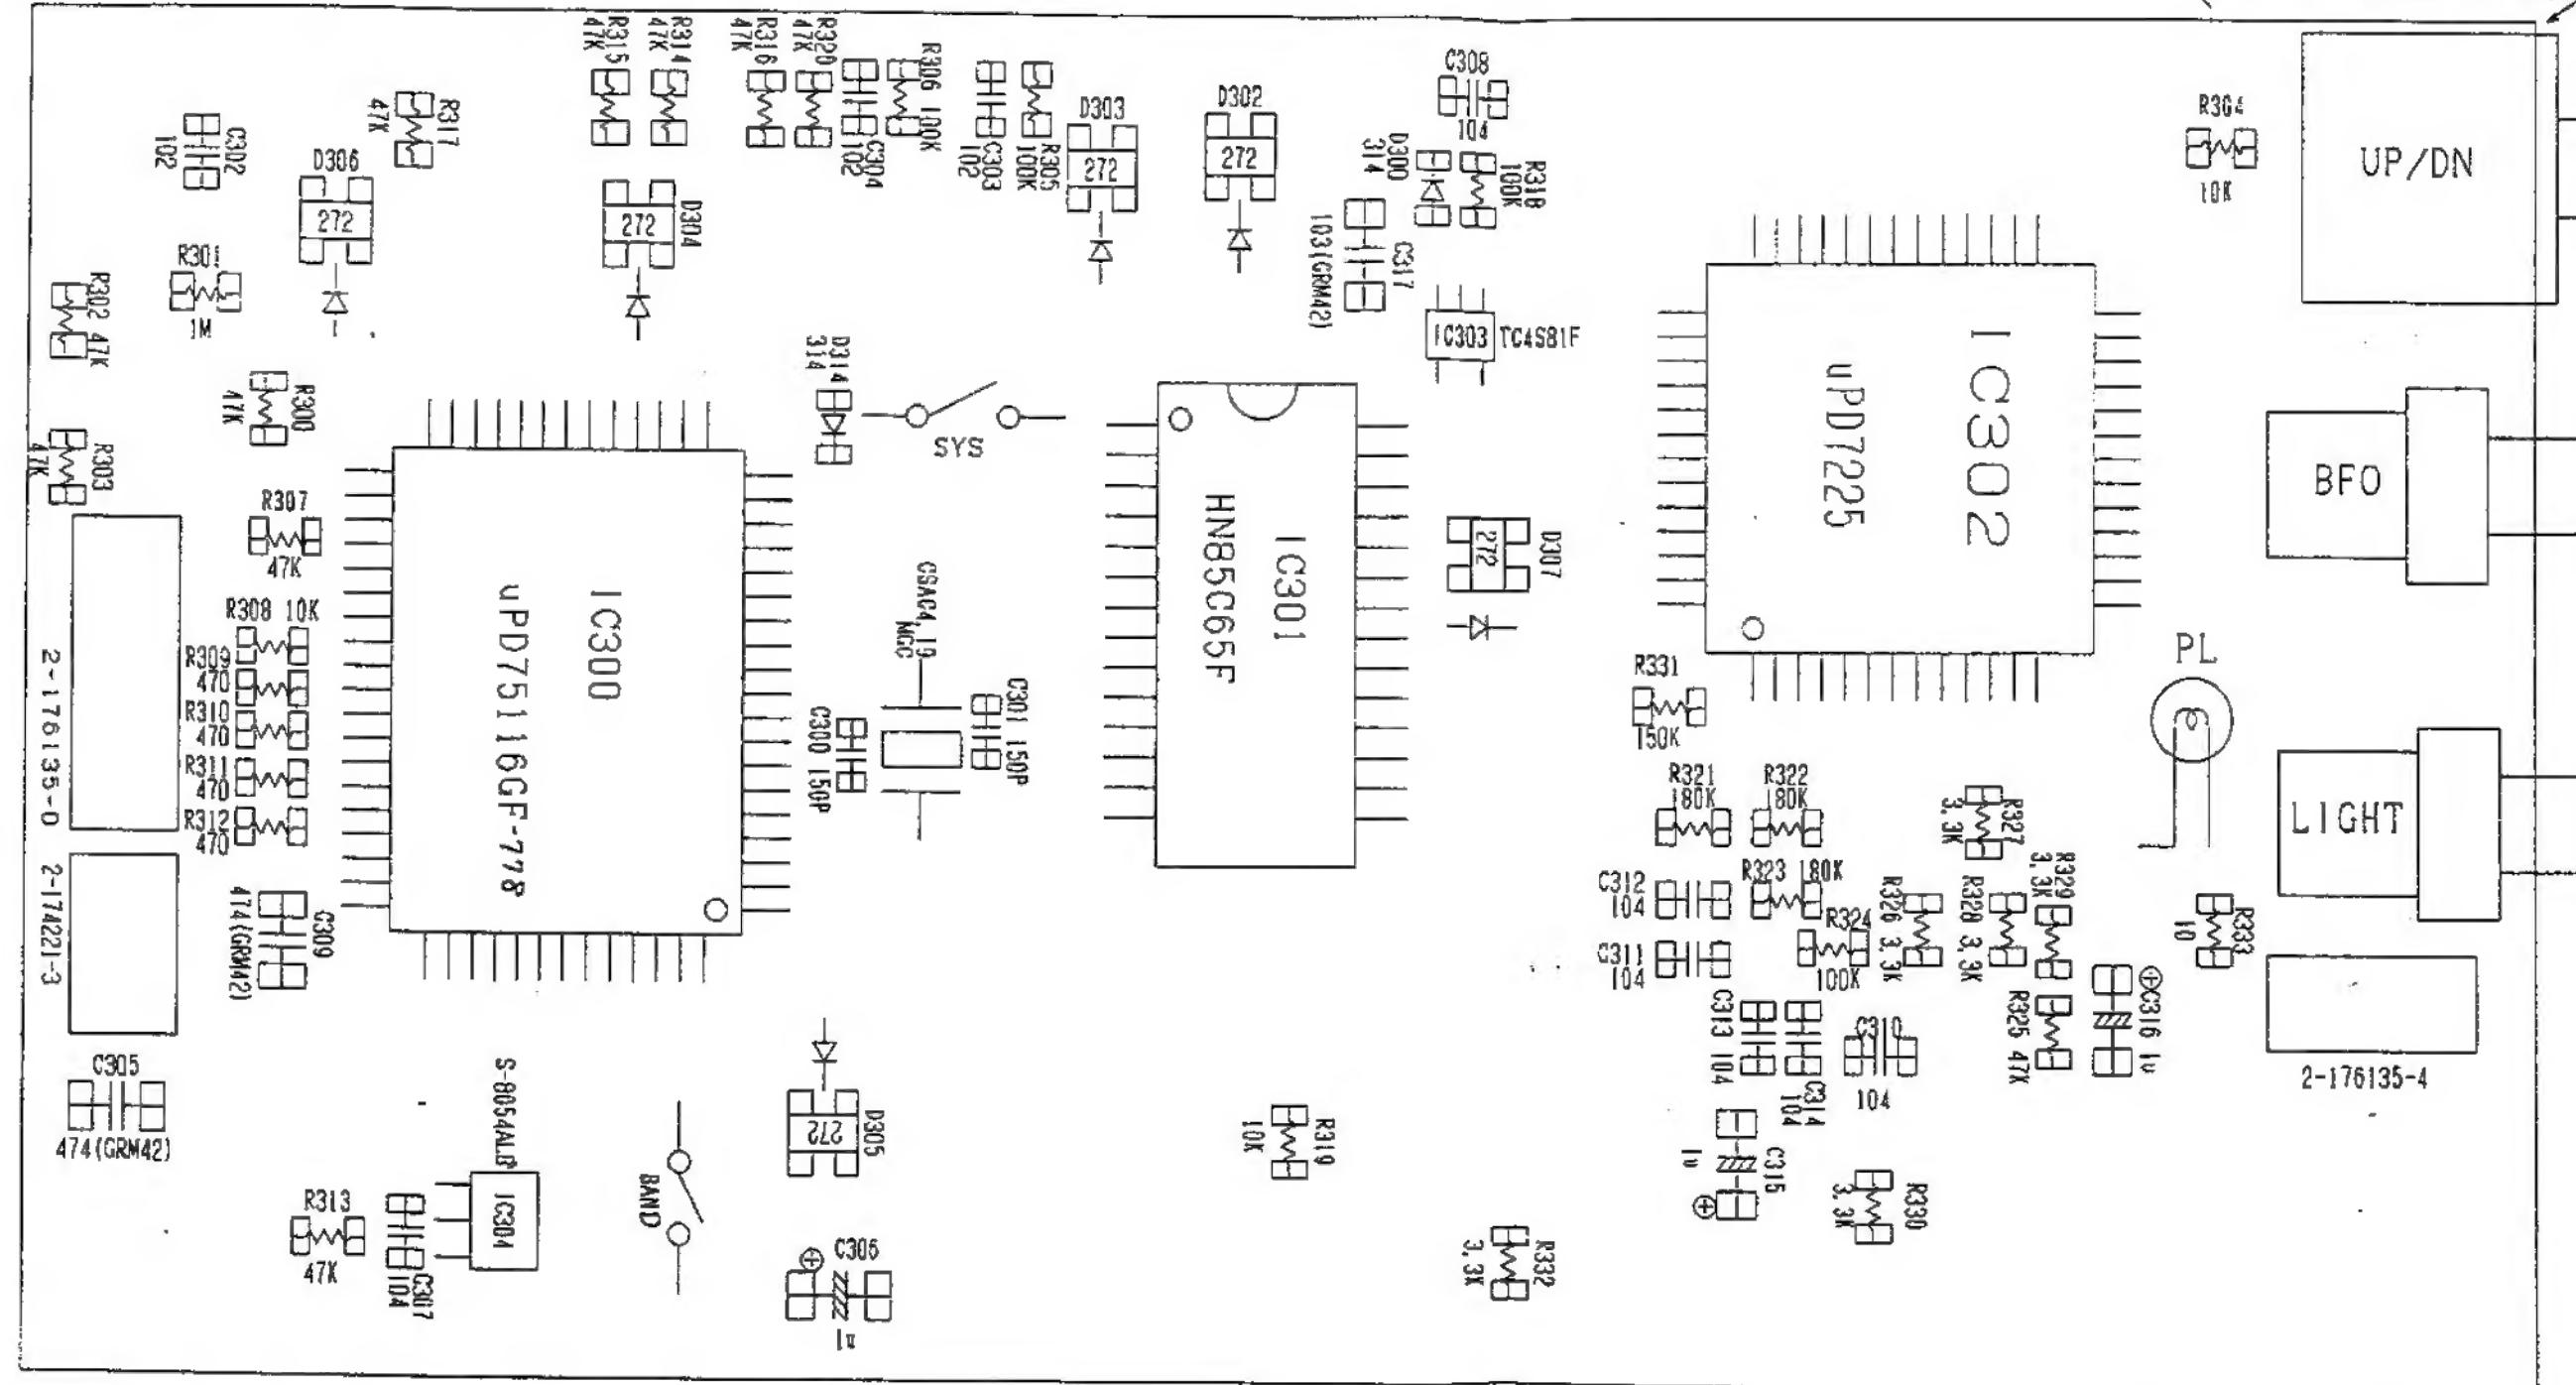

HSC-050 CPU (94/03/24)


AE-300

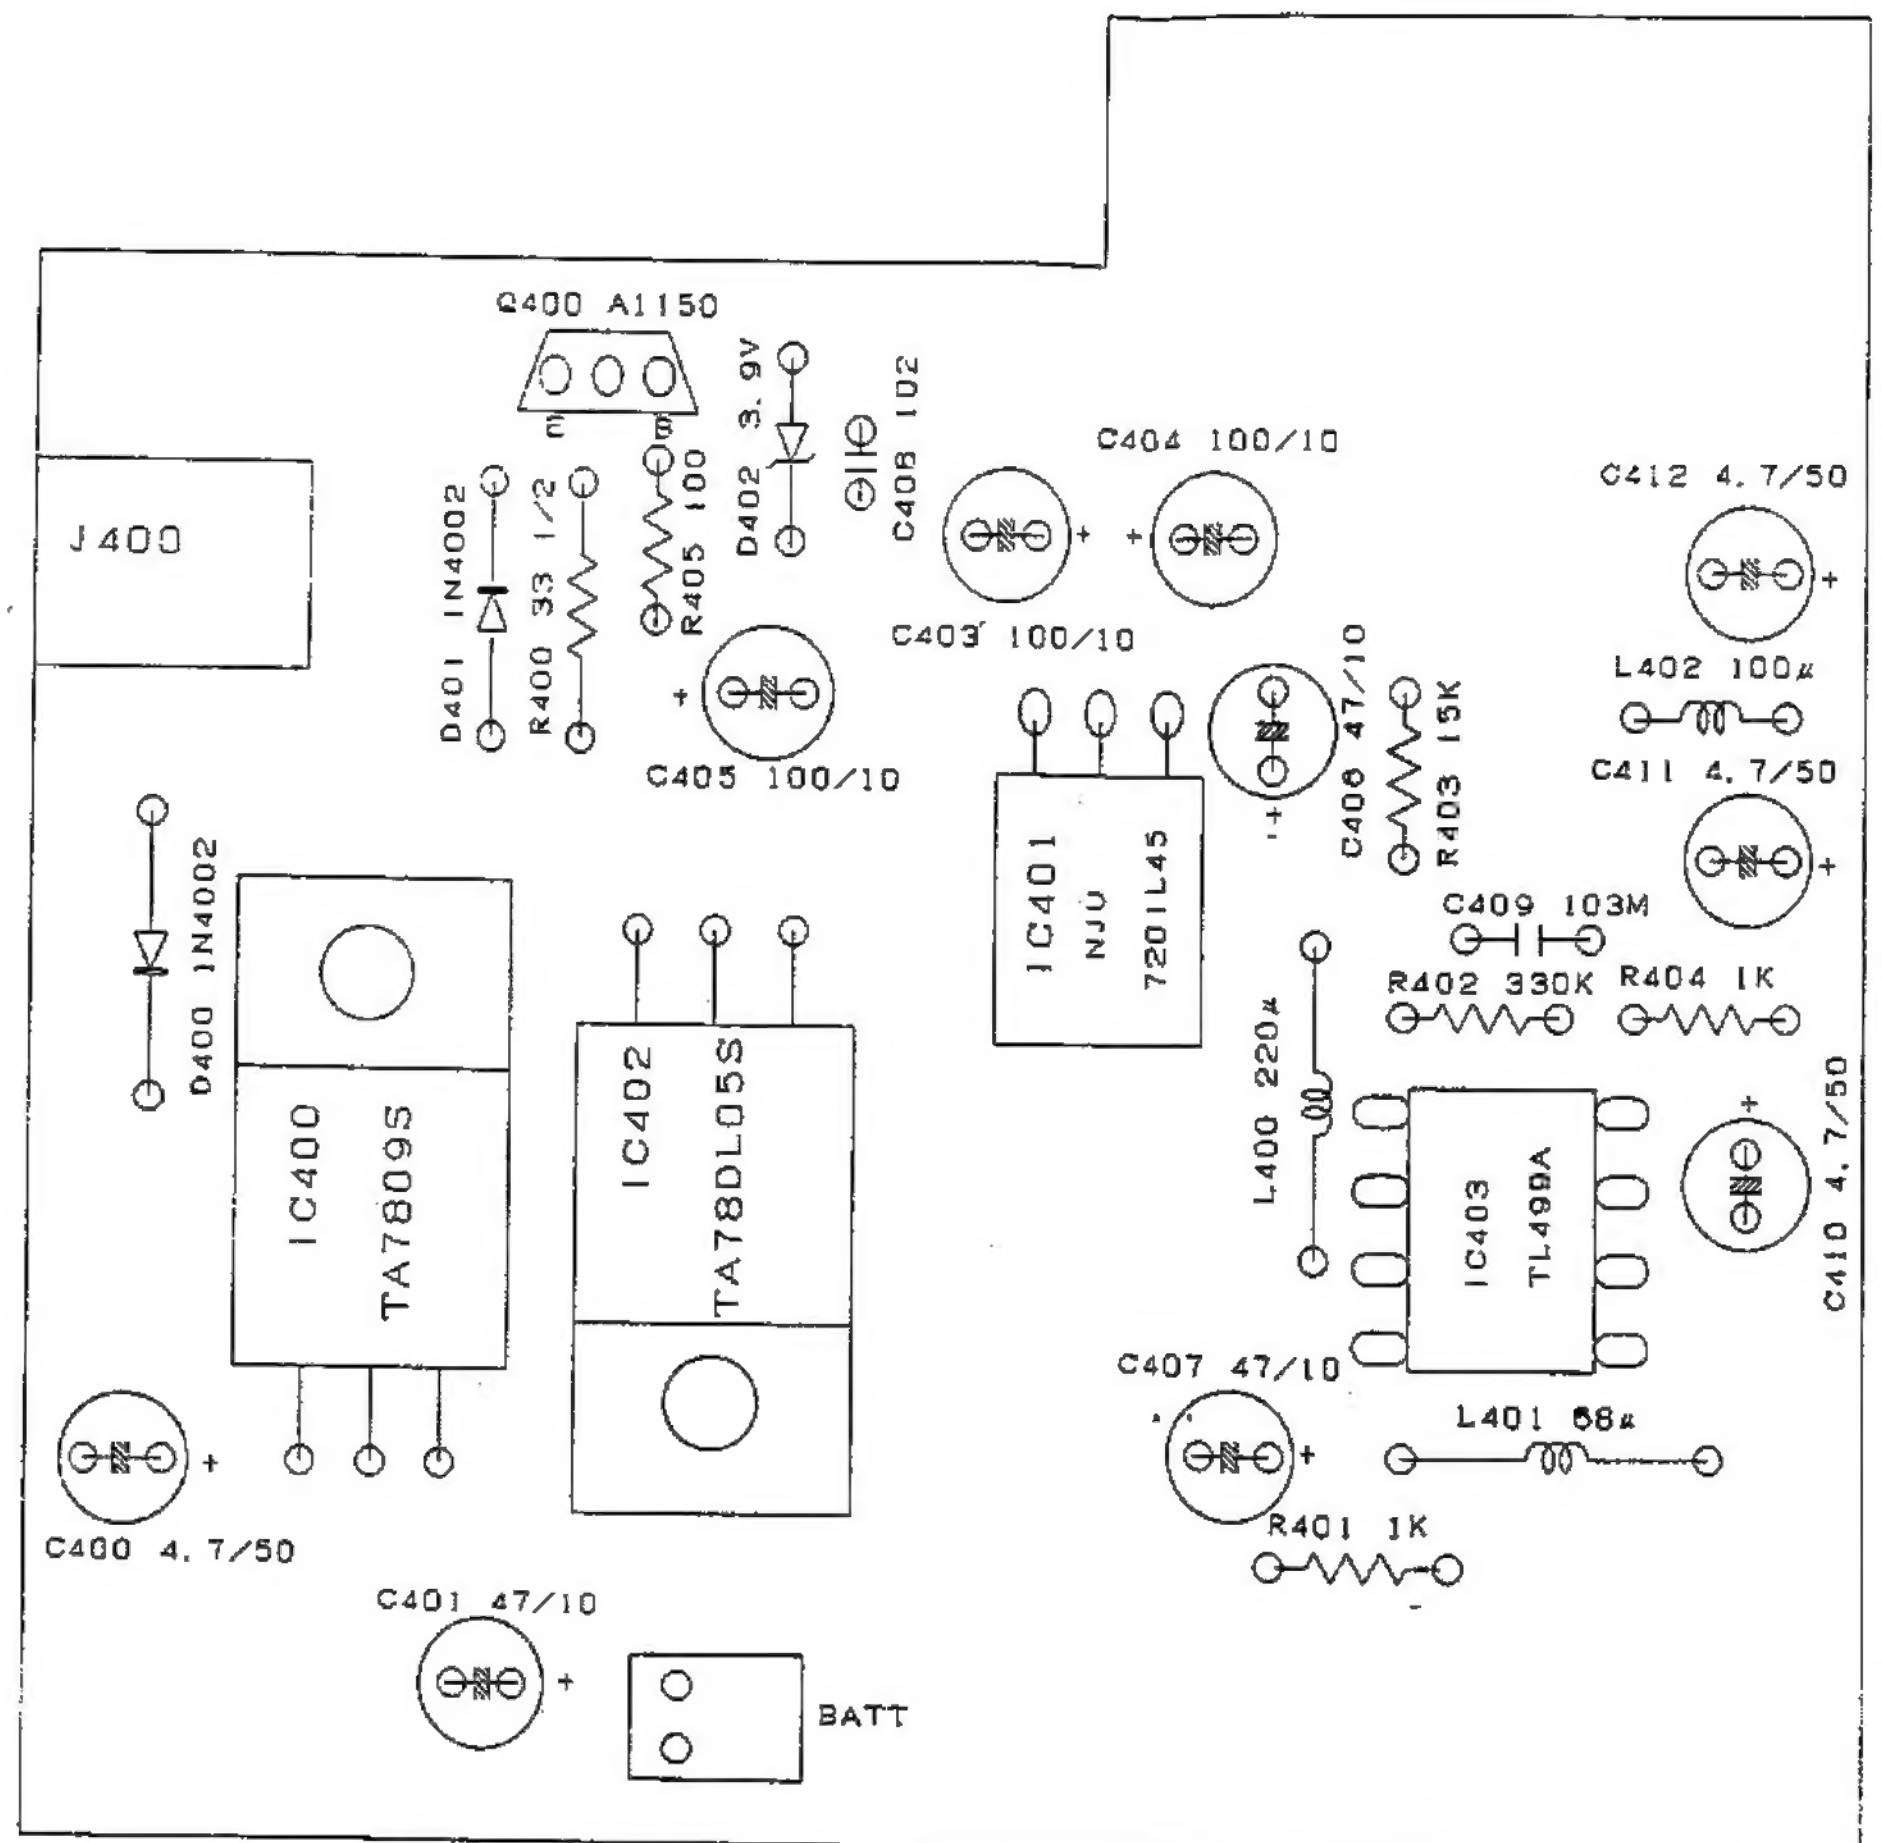

(AR-4000 Power Supply 部品面部品配置
(HSC-050


注）半田面部品の足は0．5mm以下に半田付けの事

AE-300/400 300-

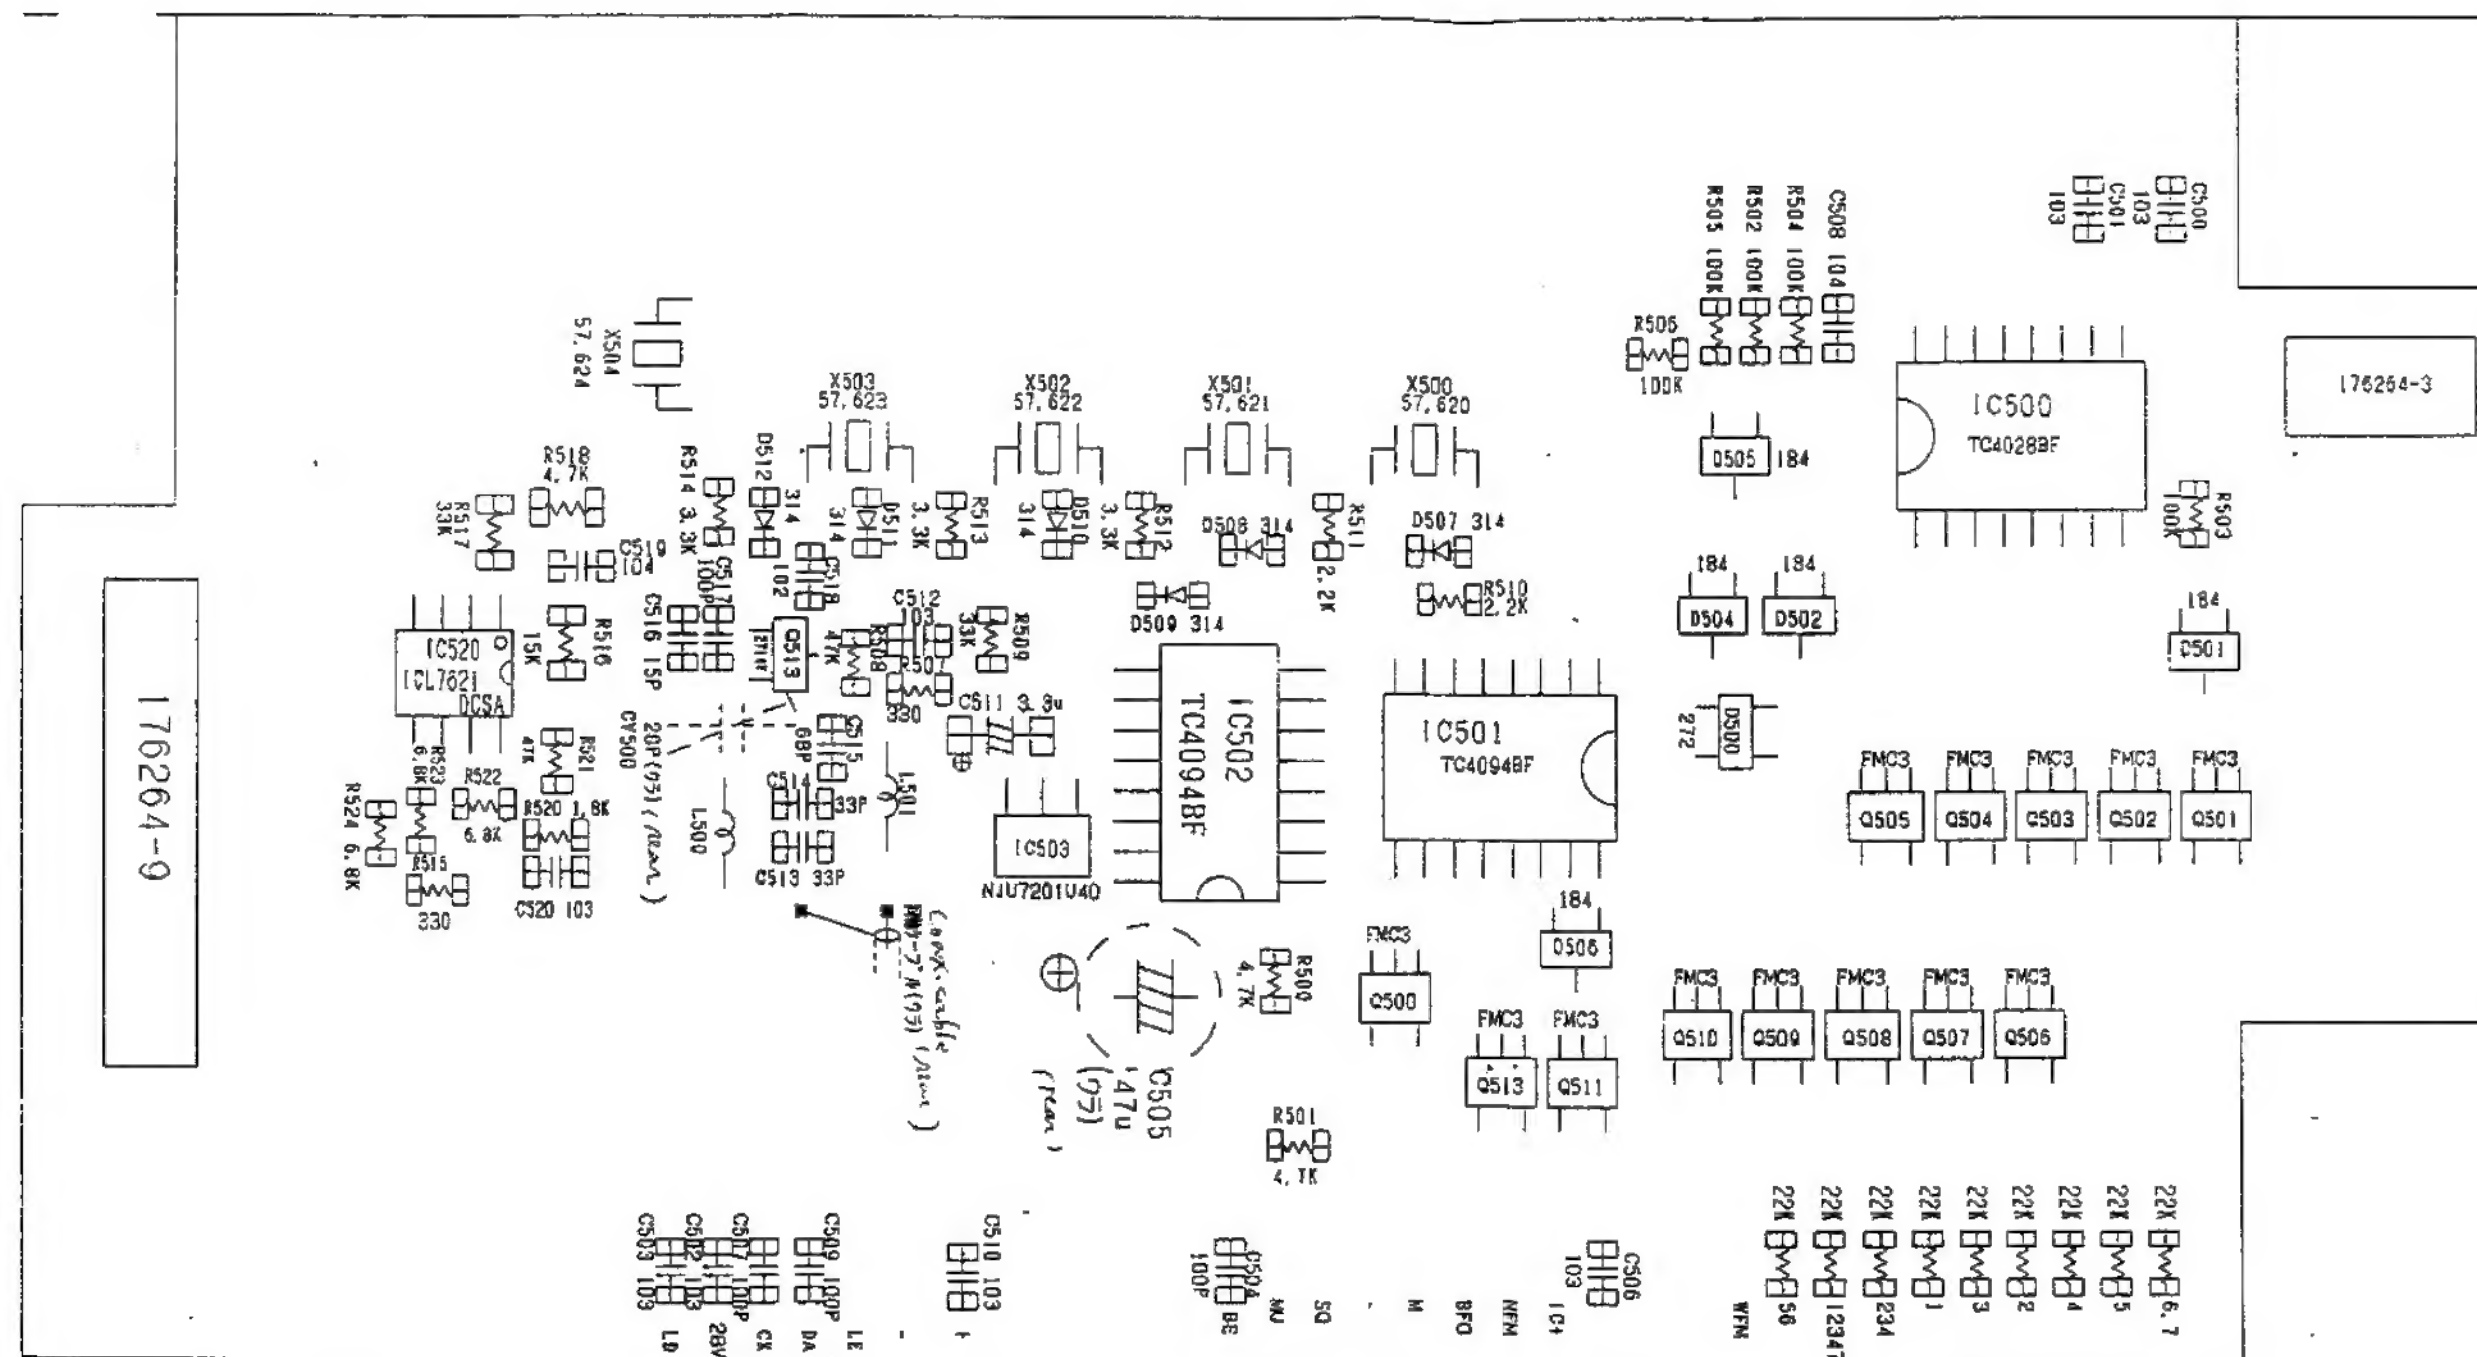


トリマー取付方向 20pF
CV500 (裏面取付)
Direction (on rear)

AR-4000 BAND
HSC-050
AE-300/400
300-23

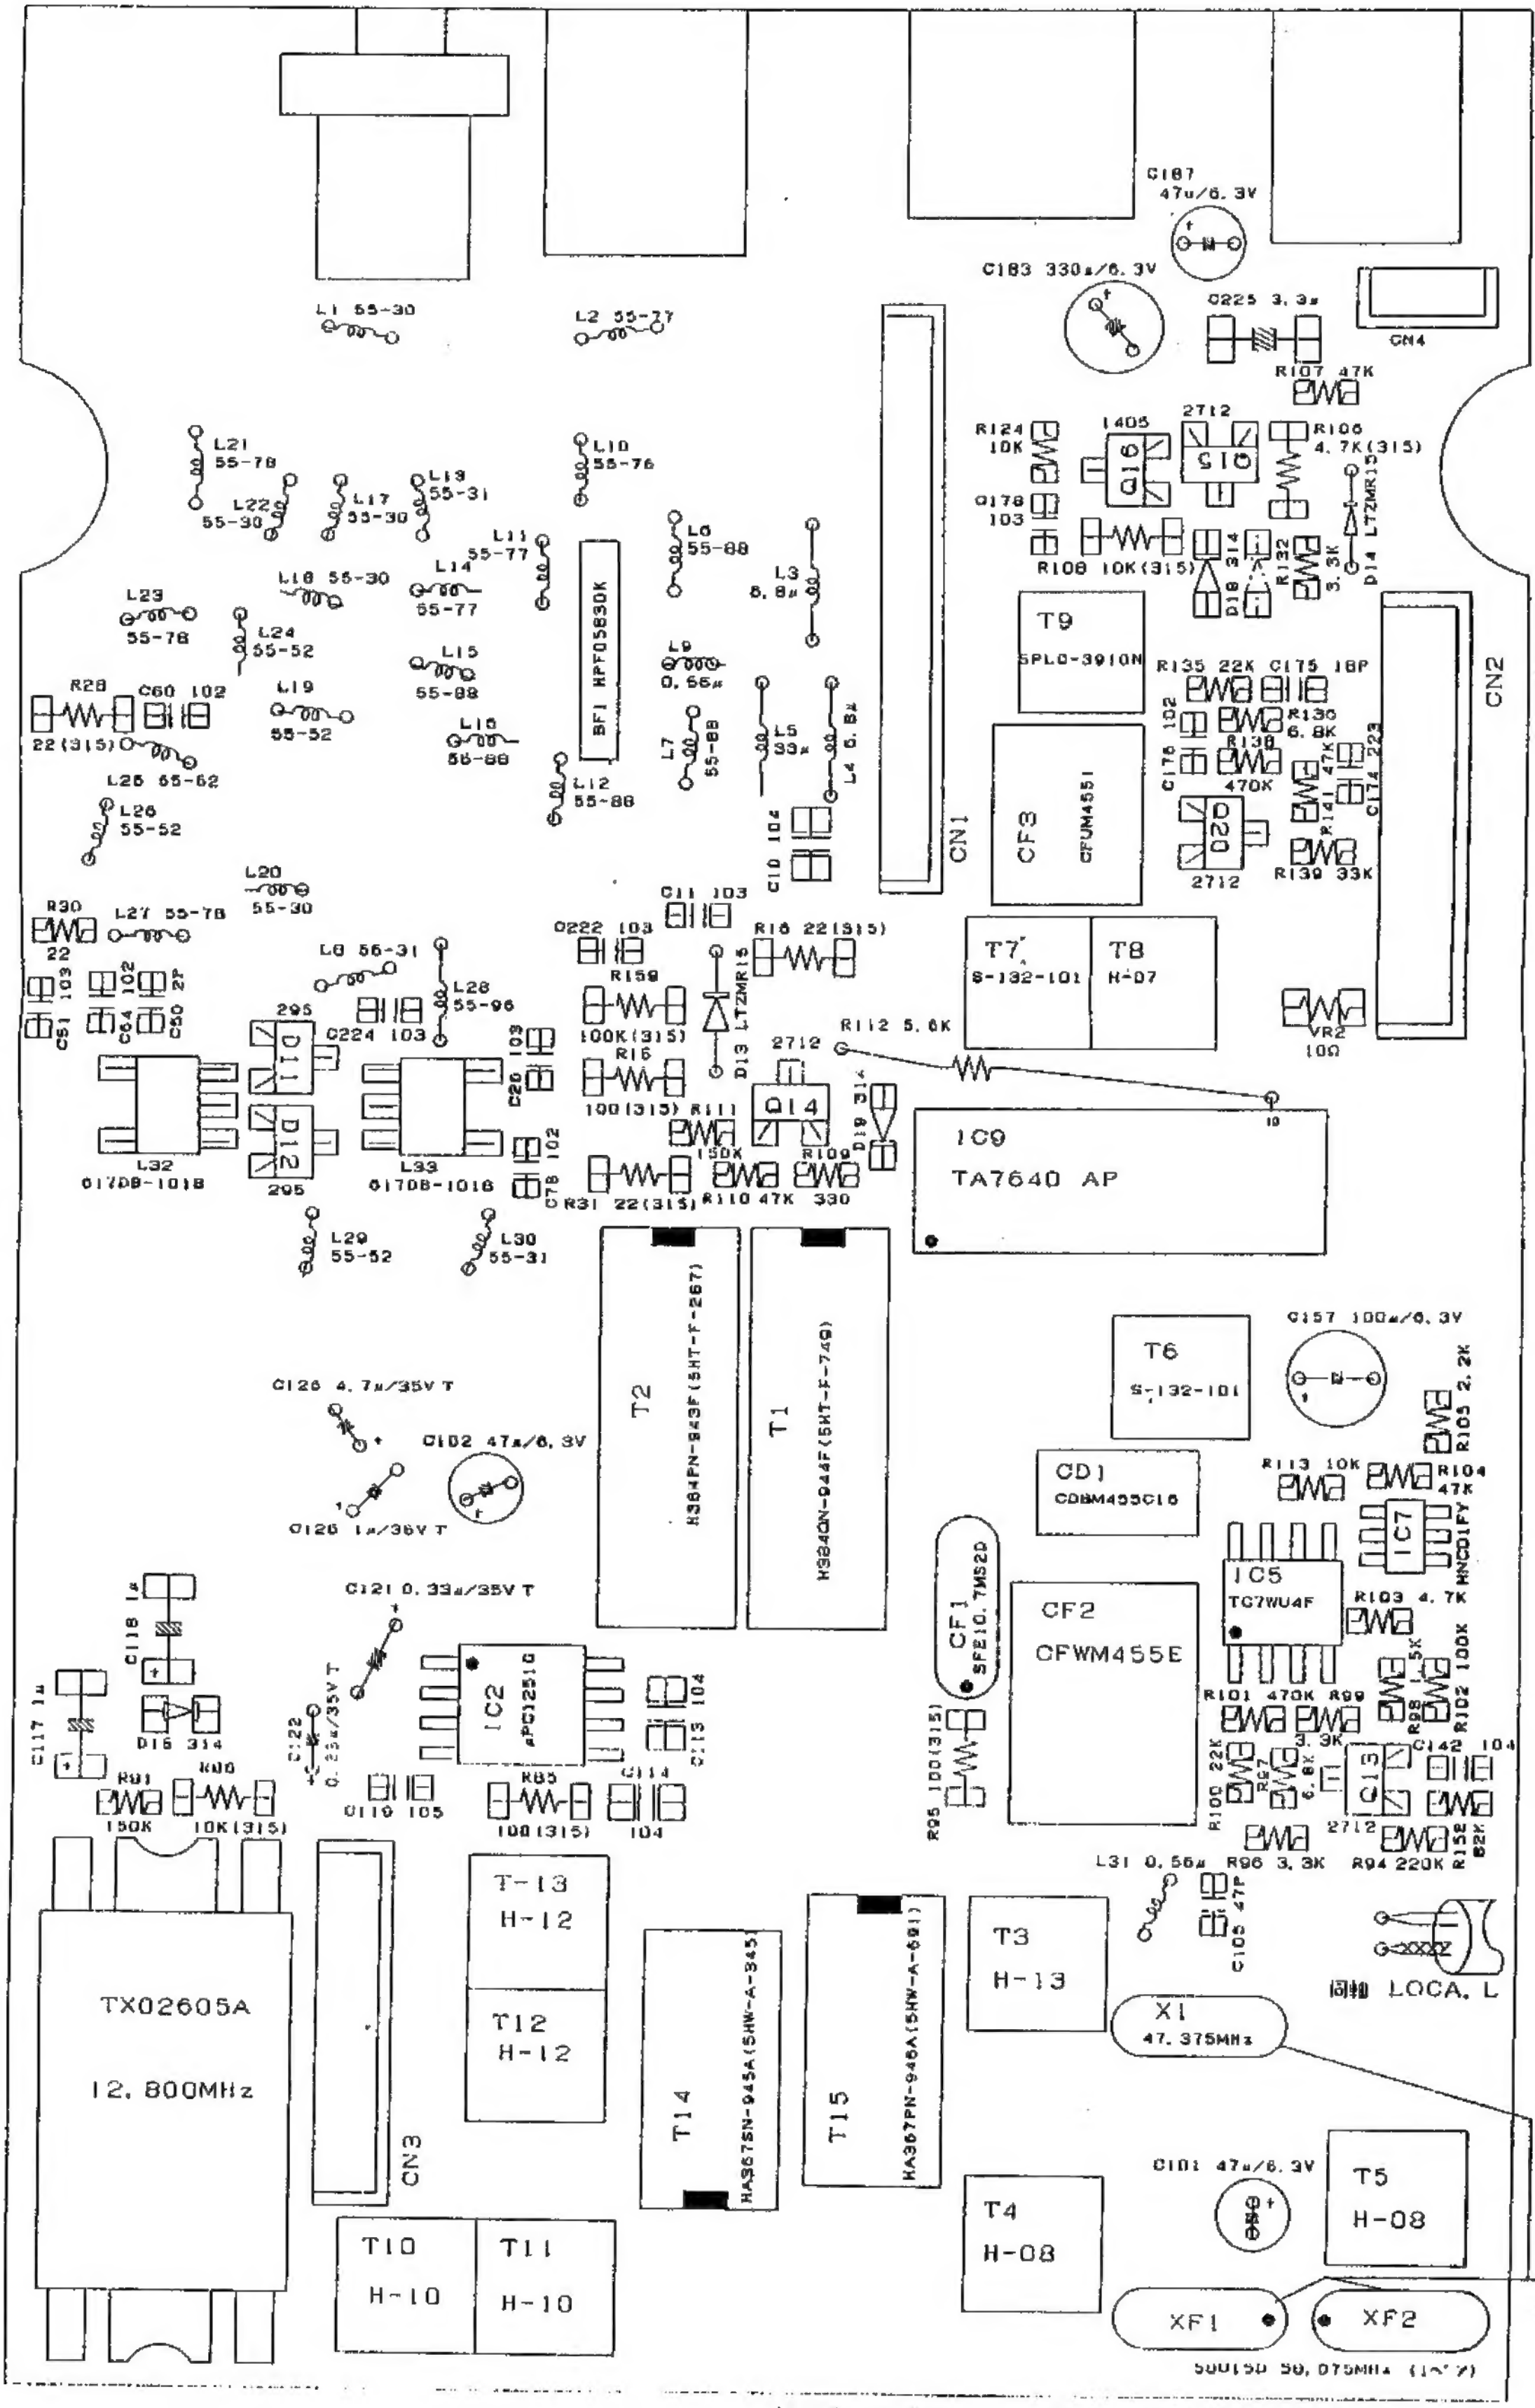

HSC-050 メインPCB 部品面部品配置図 (H.6/08/09)
MAIN↑
AE-300


AE300/400
300-24

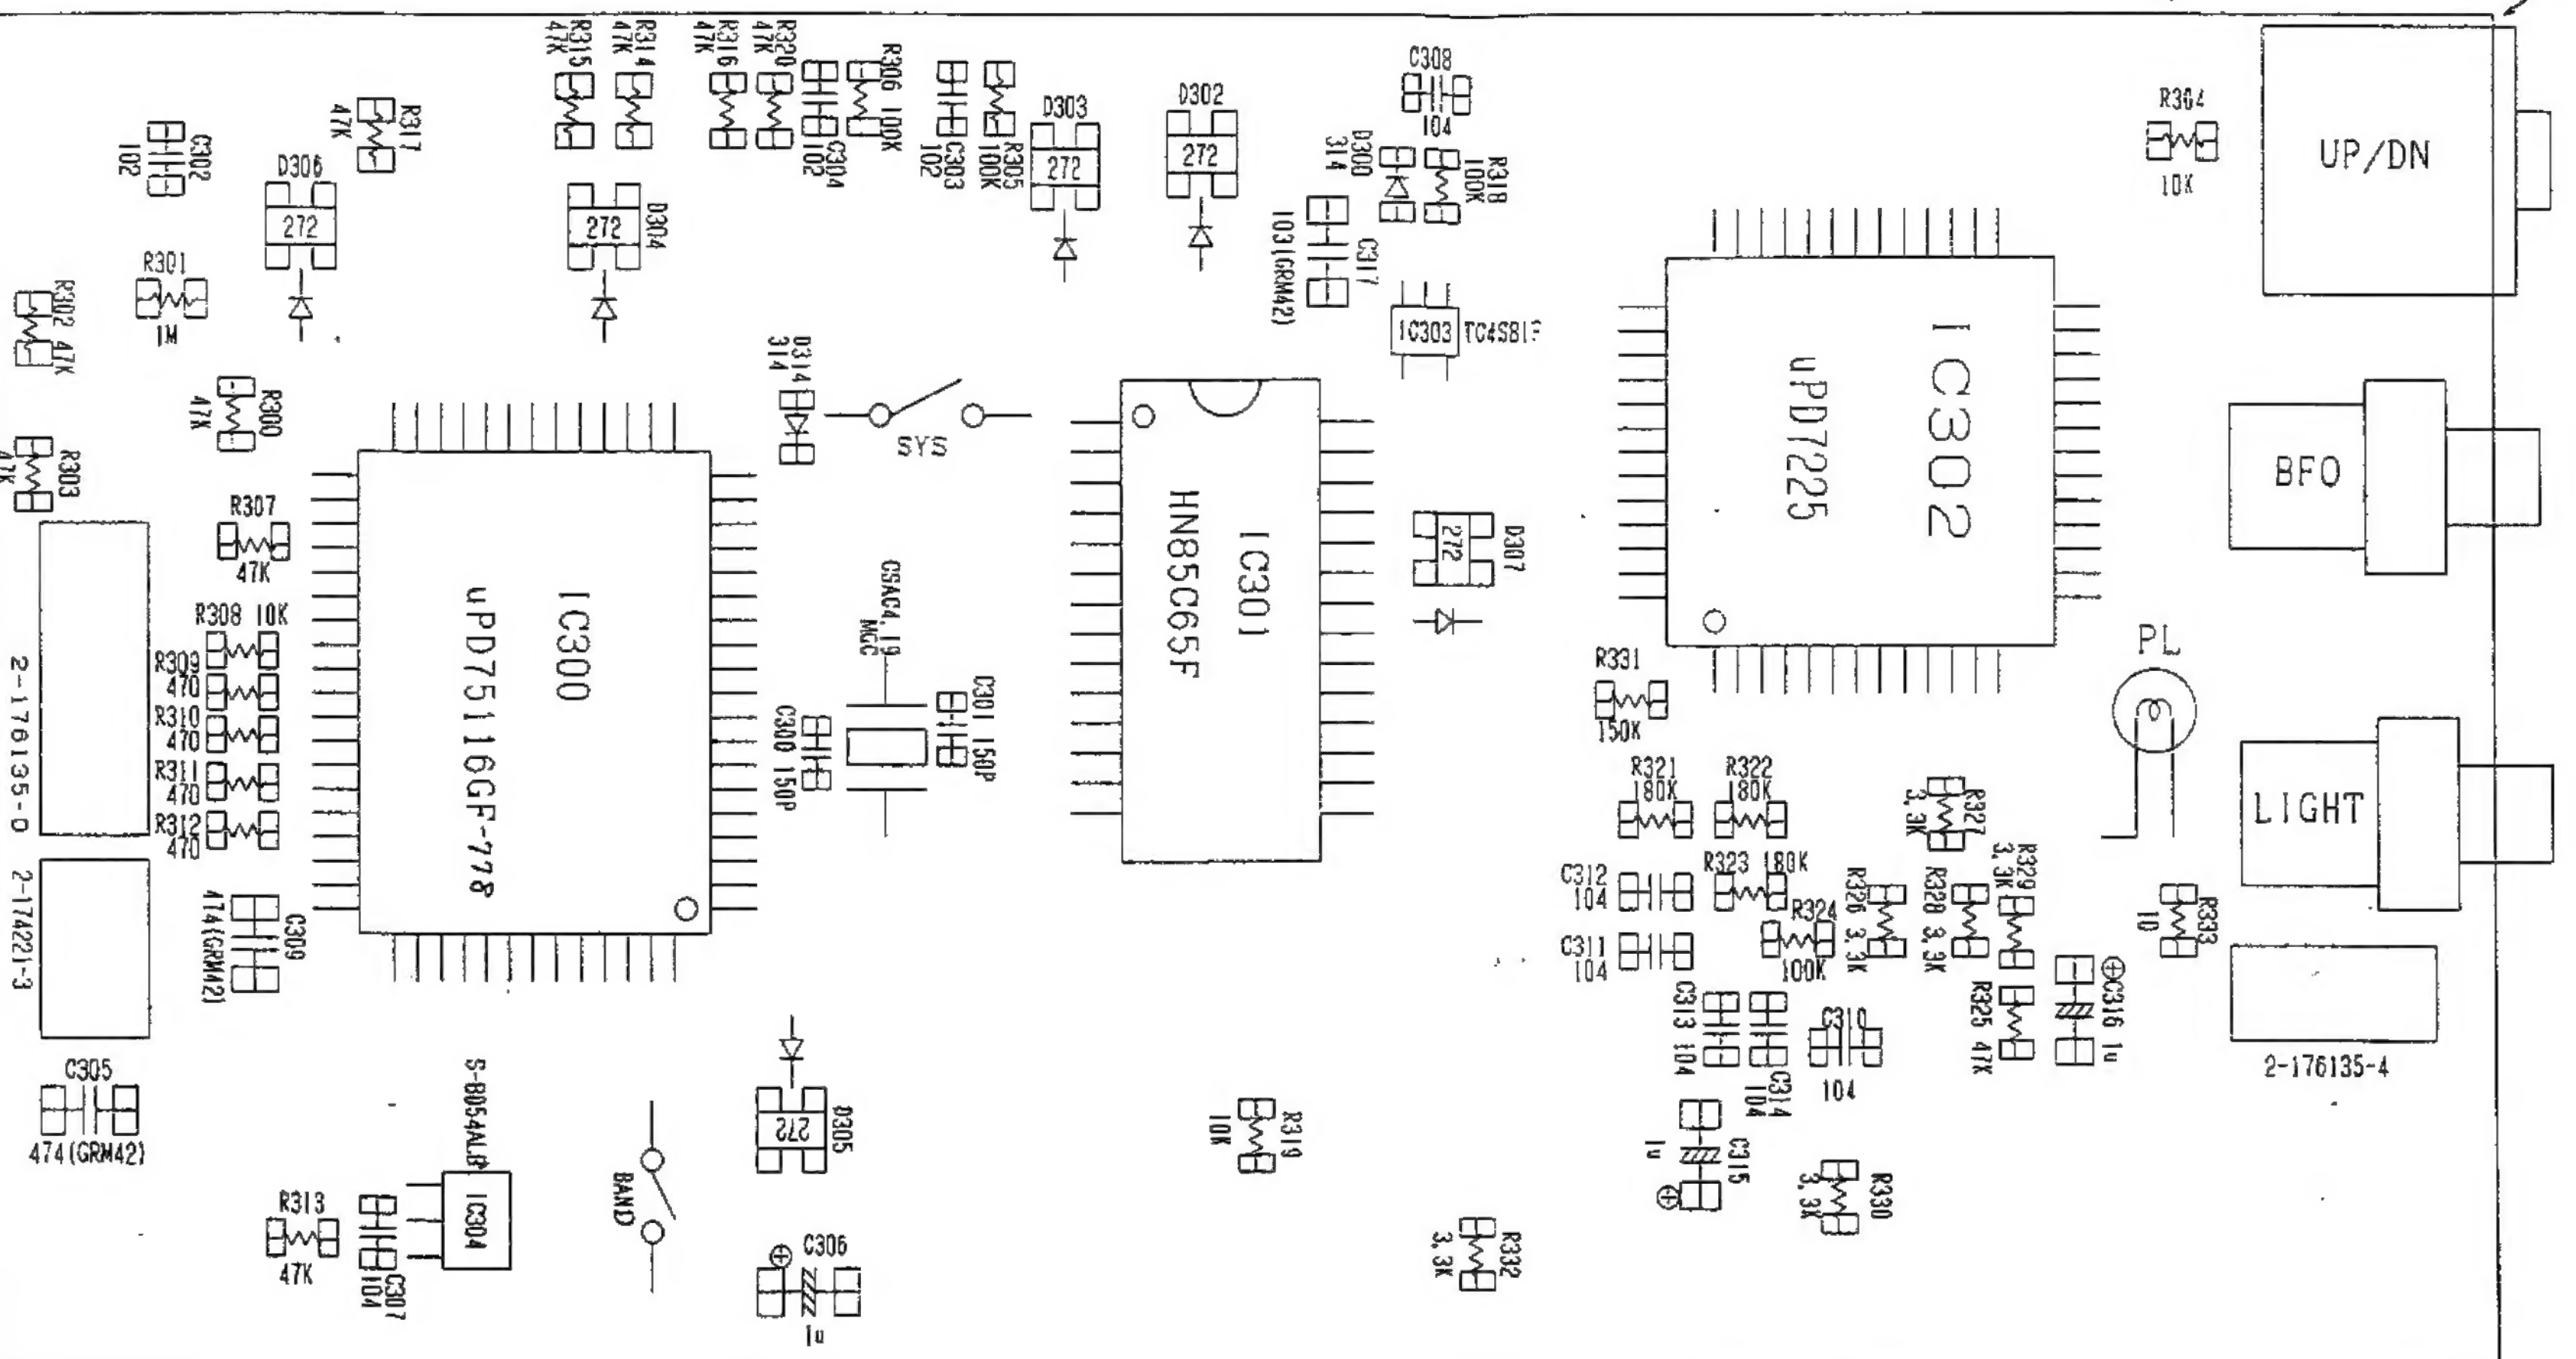

HSC-050 CPU

AE-300/400


300-LS

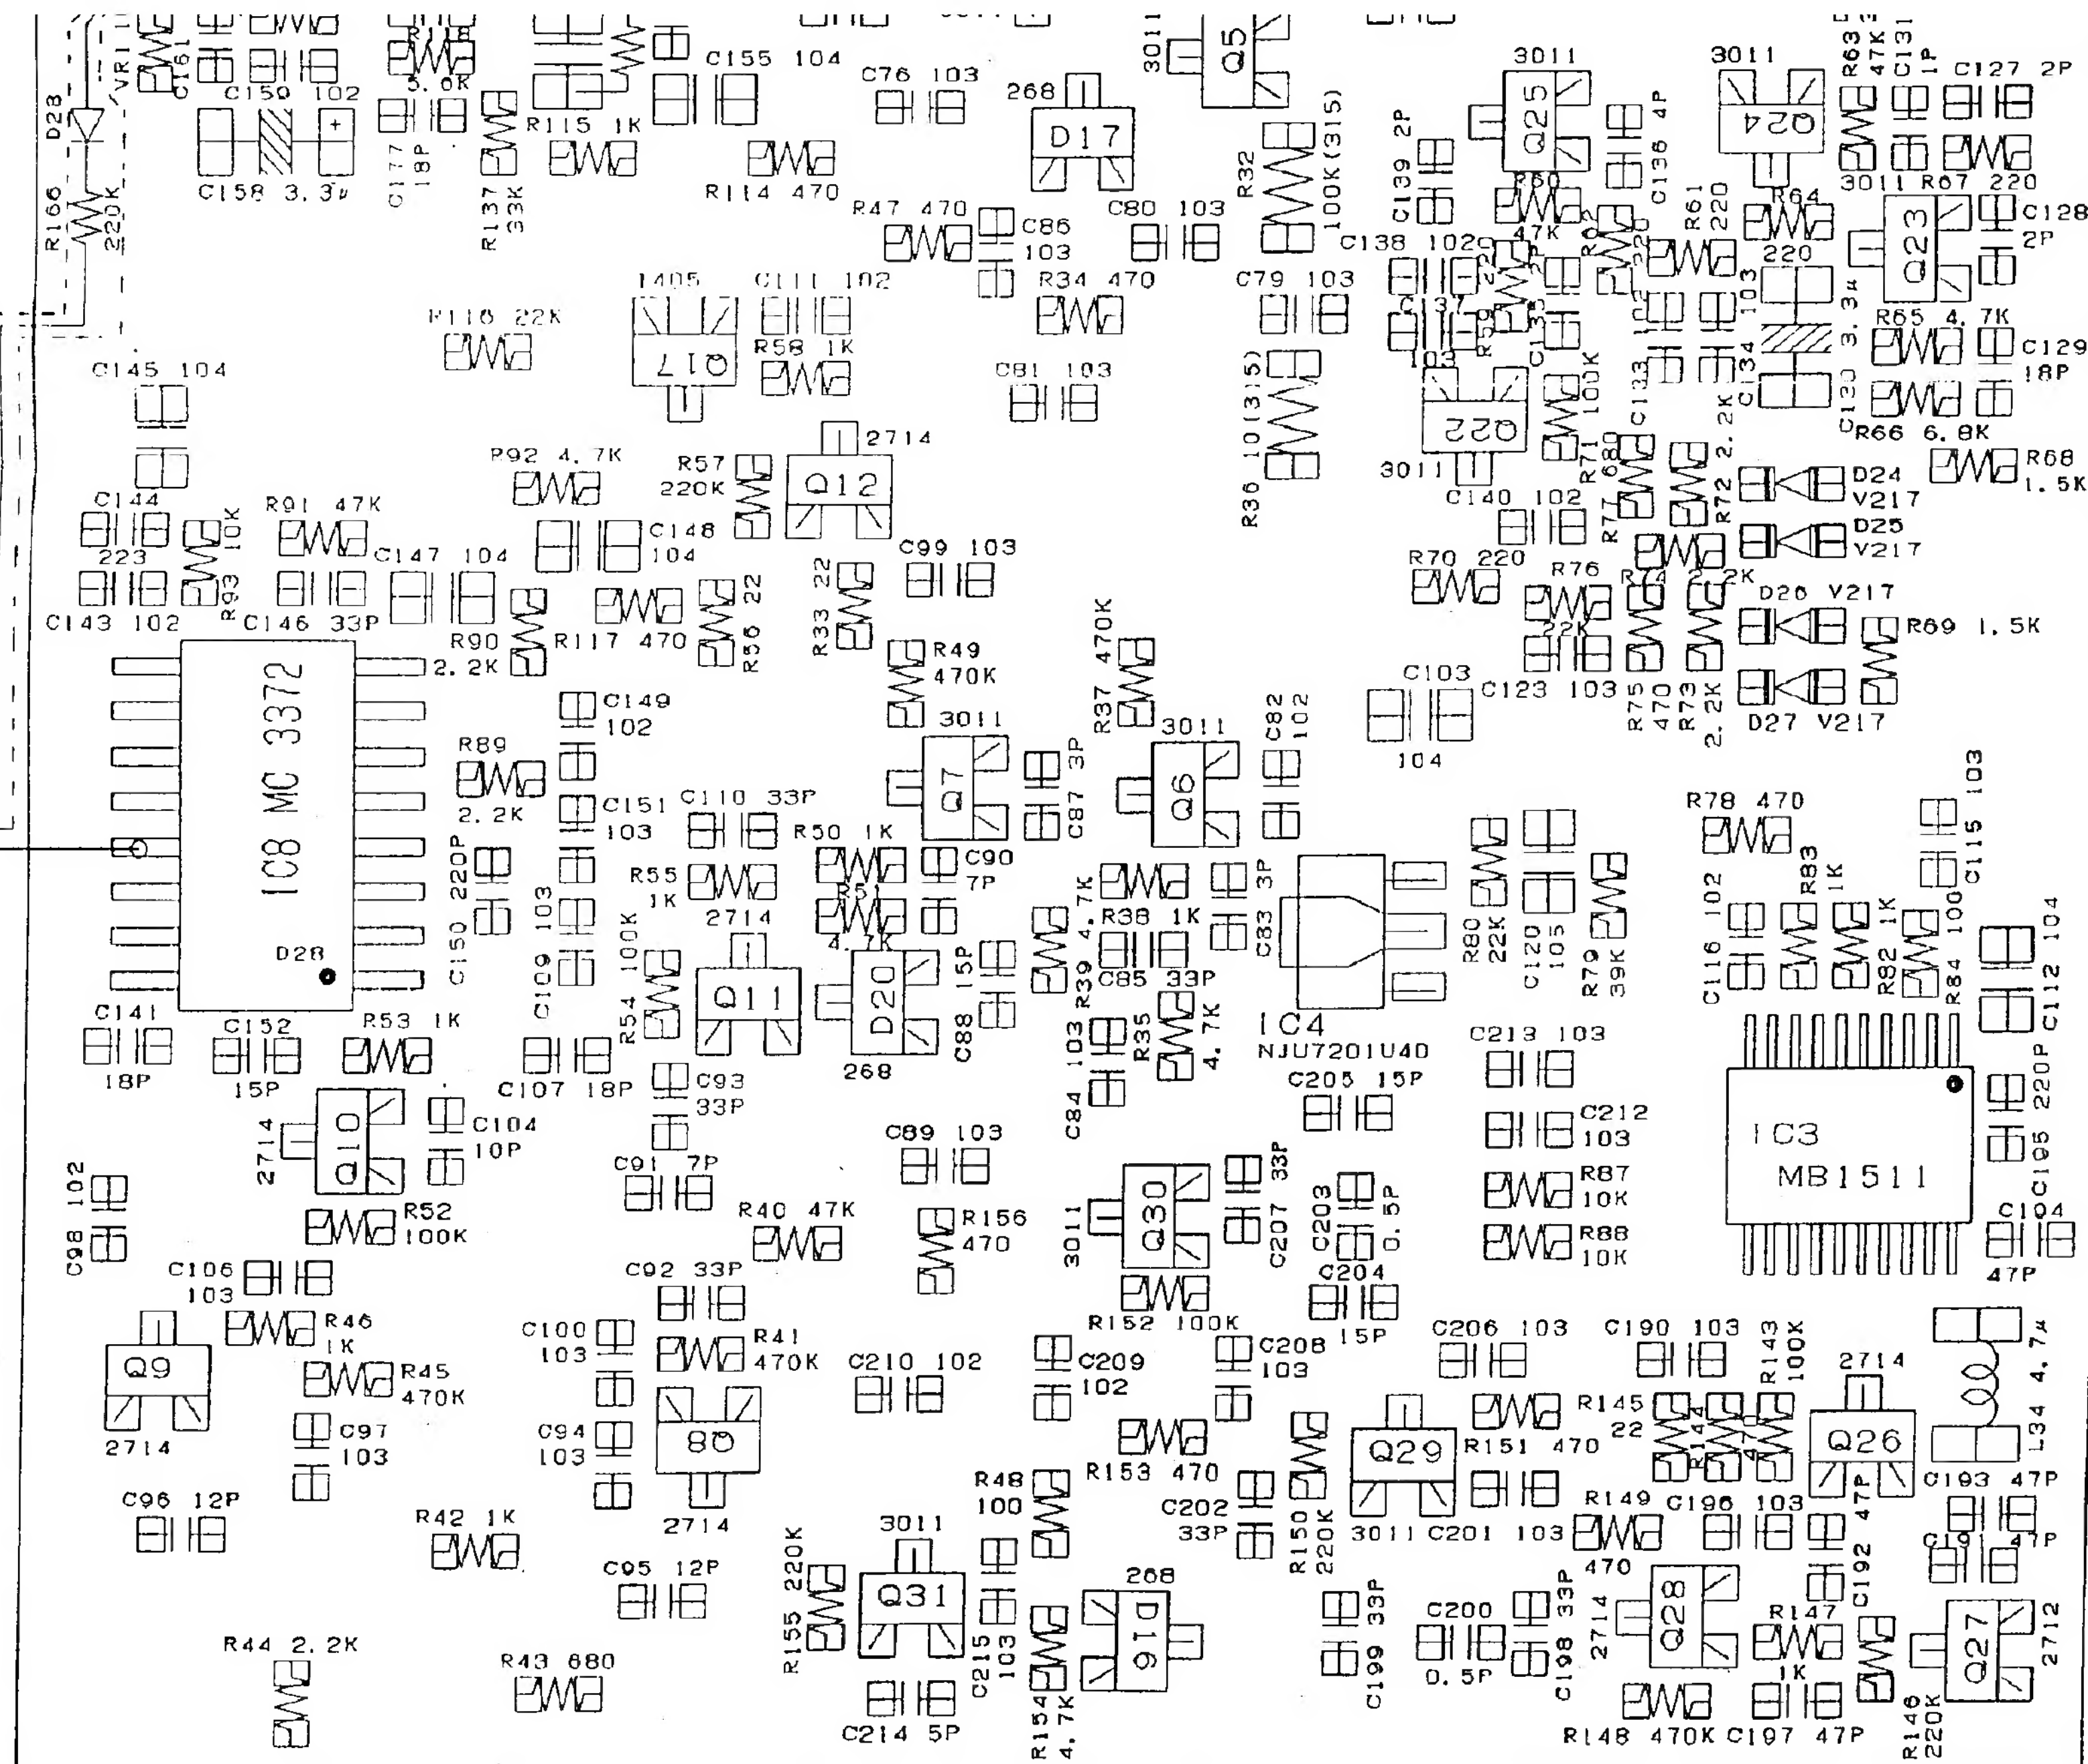

HSC-050 メインPCB 半田面部品配置図(94/06/15)

MAIN


AE-300

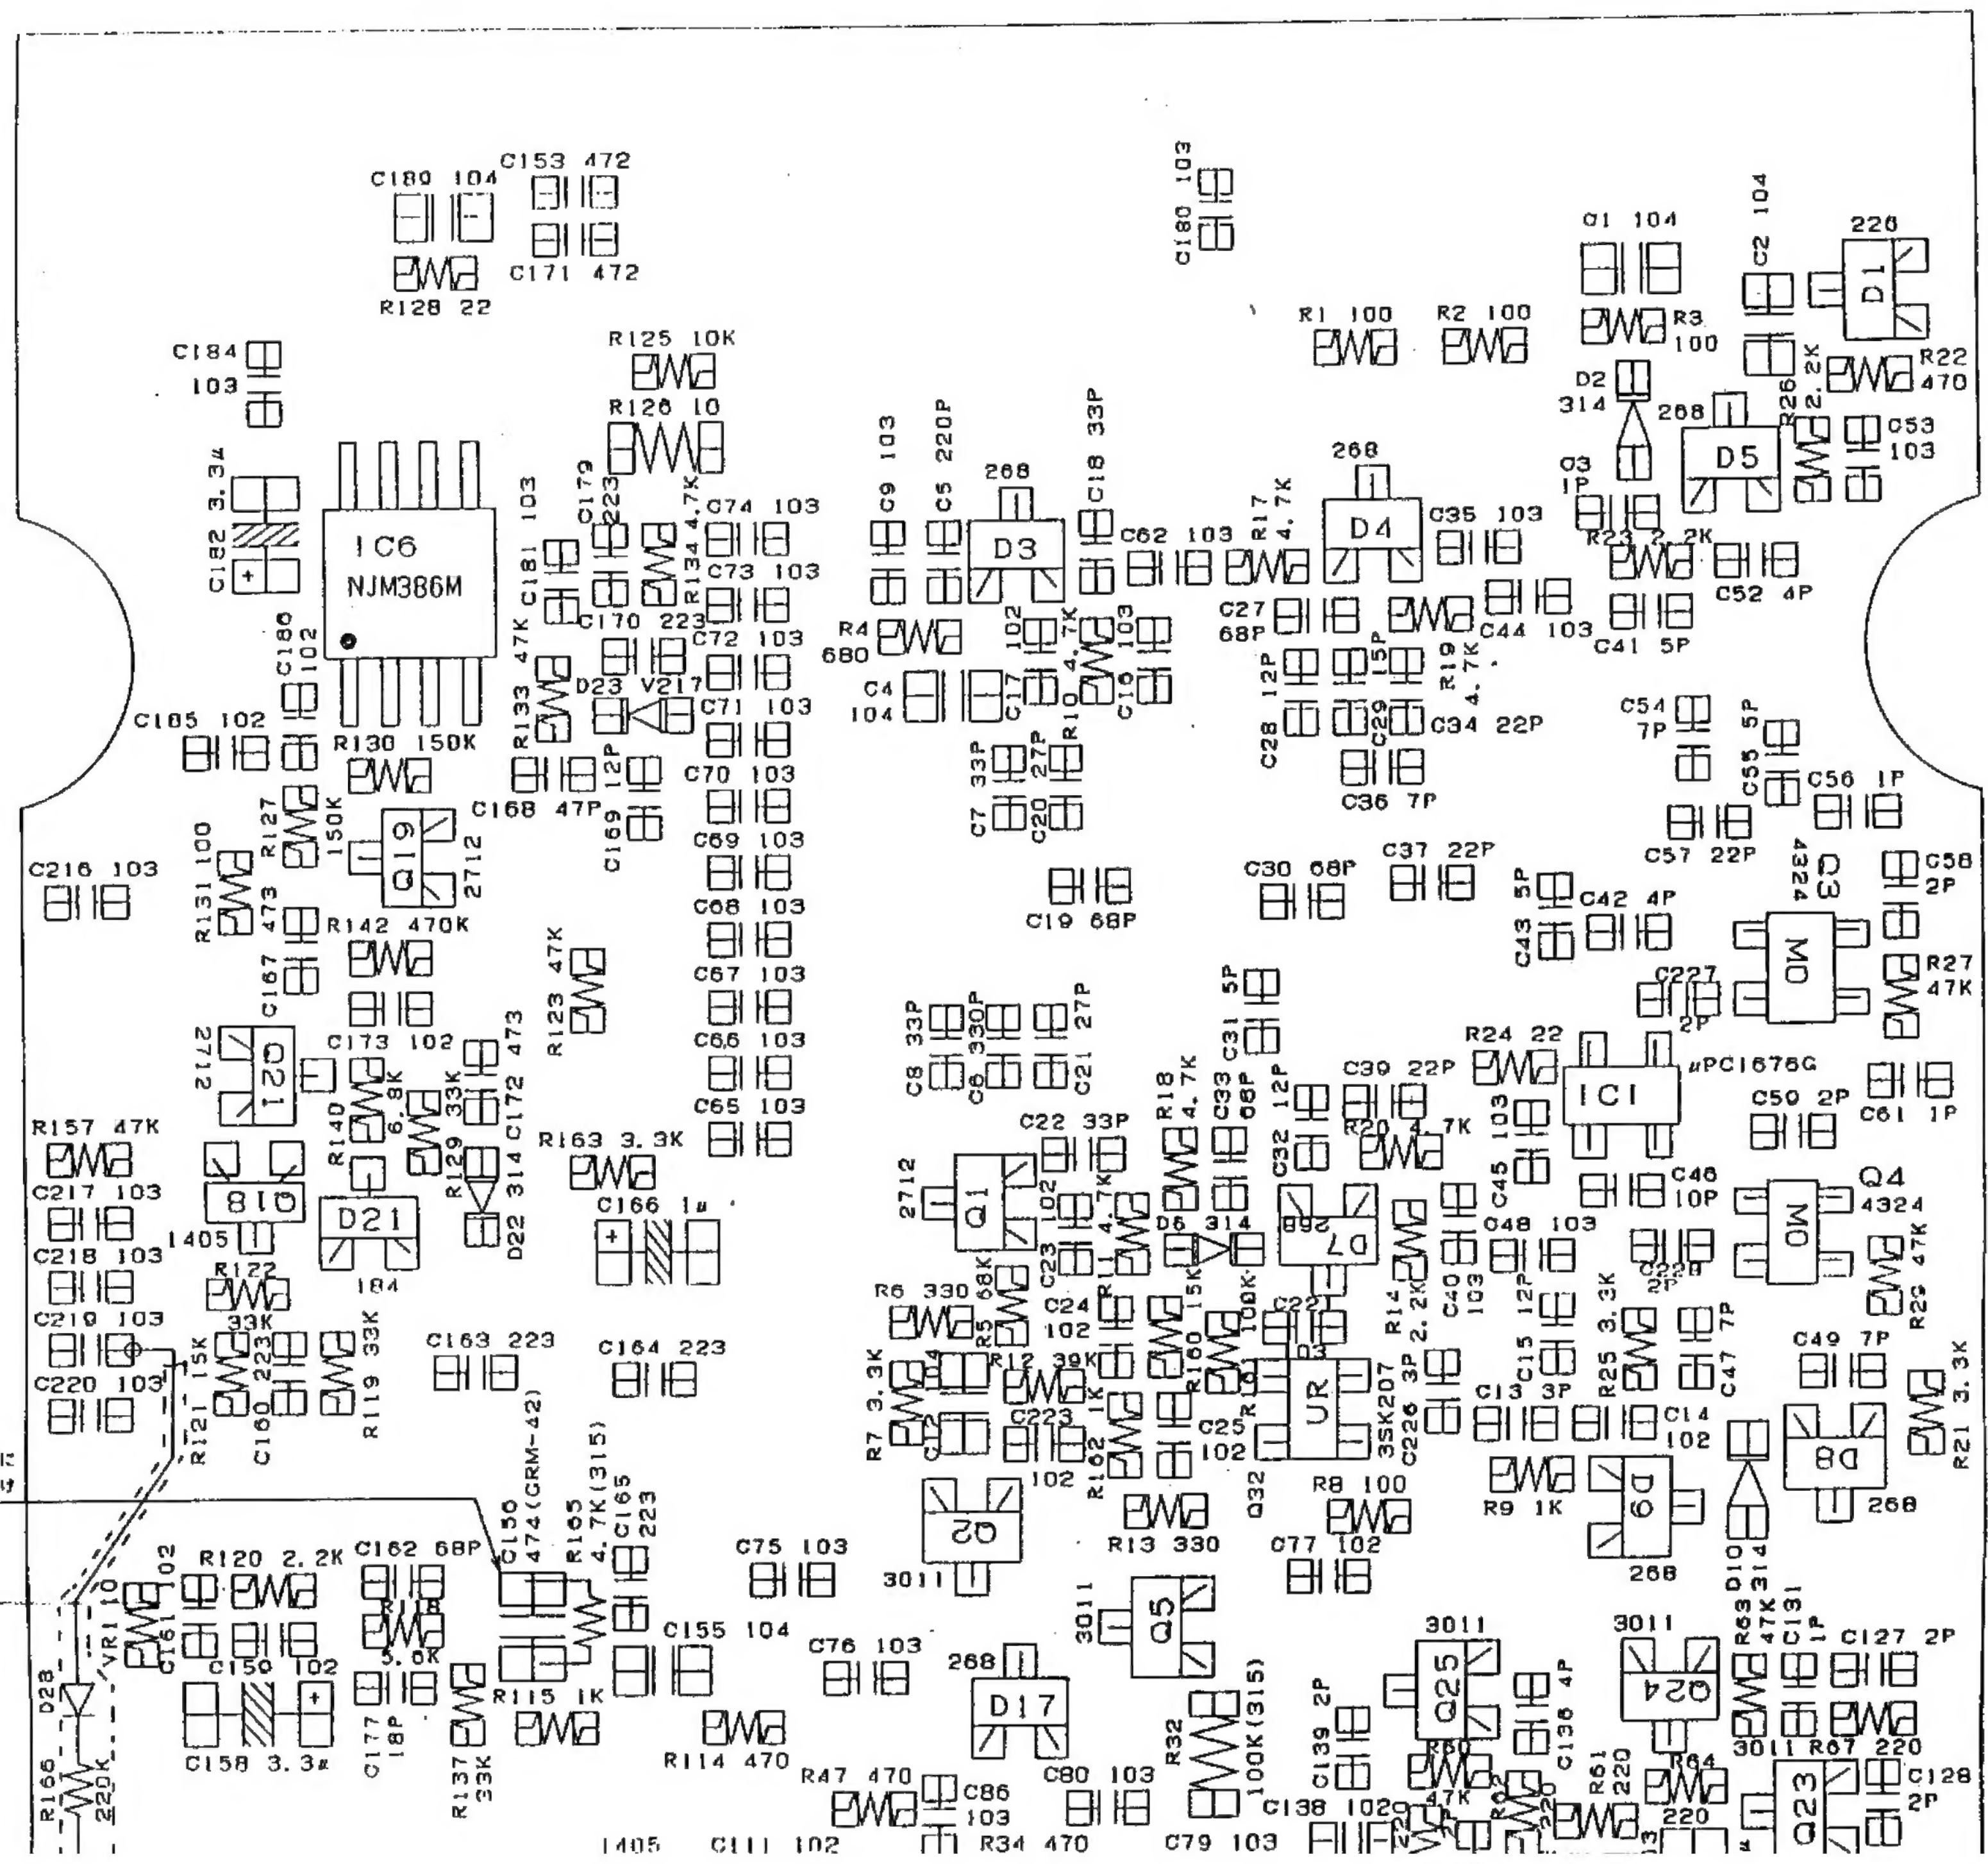

C156と並列に
R165を手付け


* C227, 228
手半田

300-68

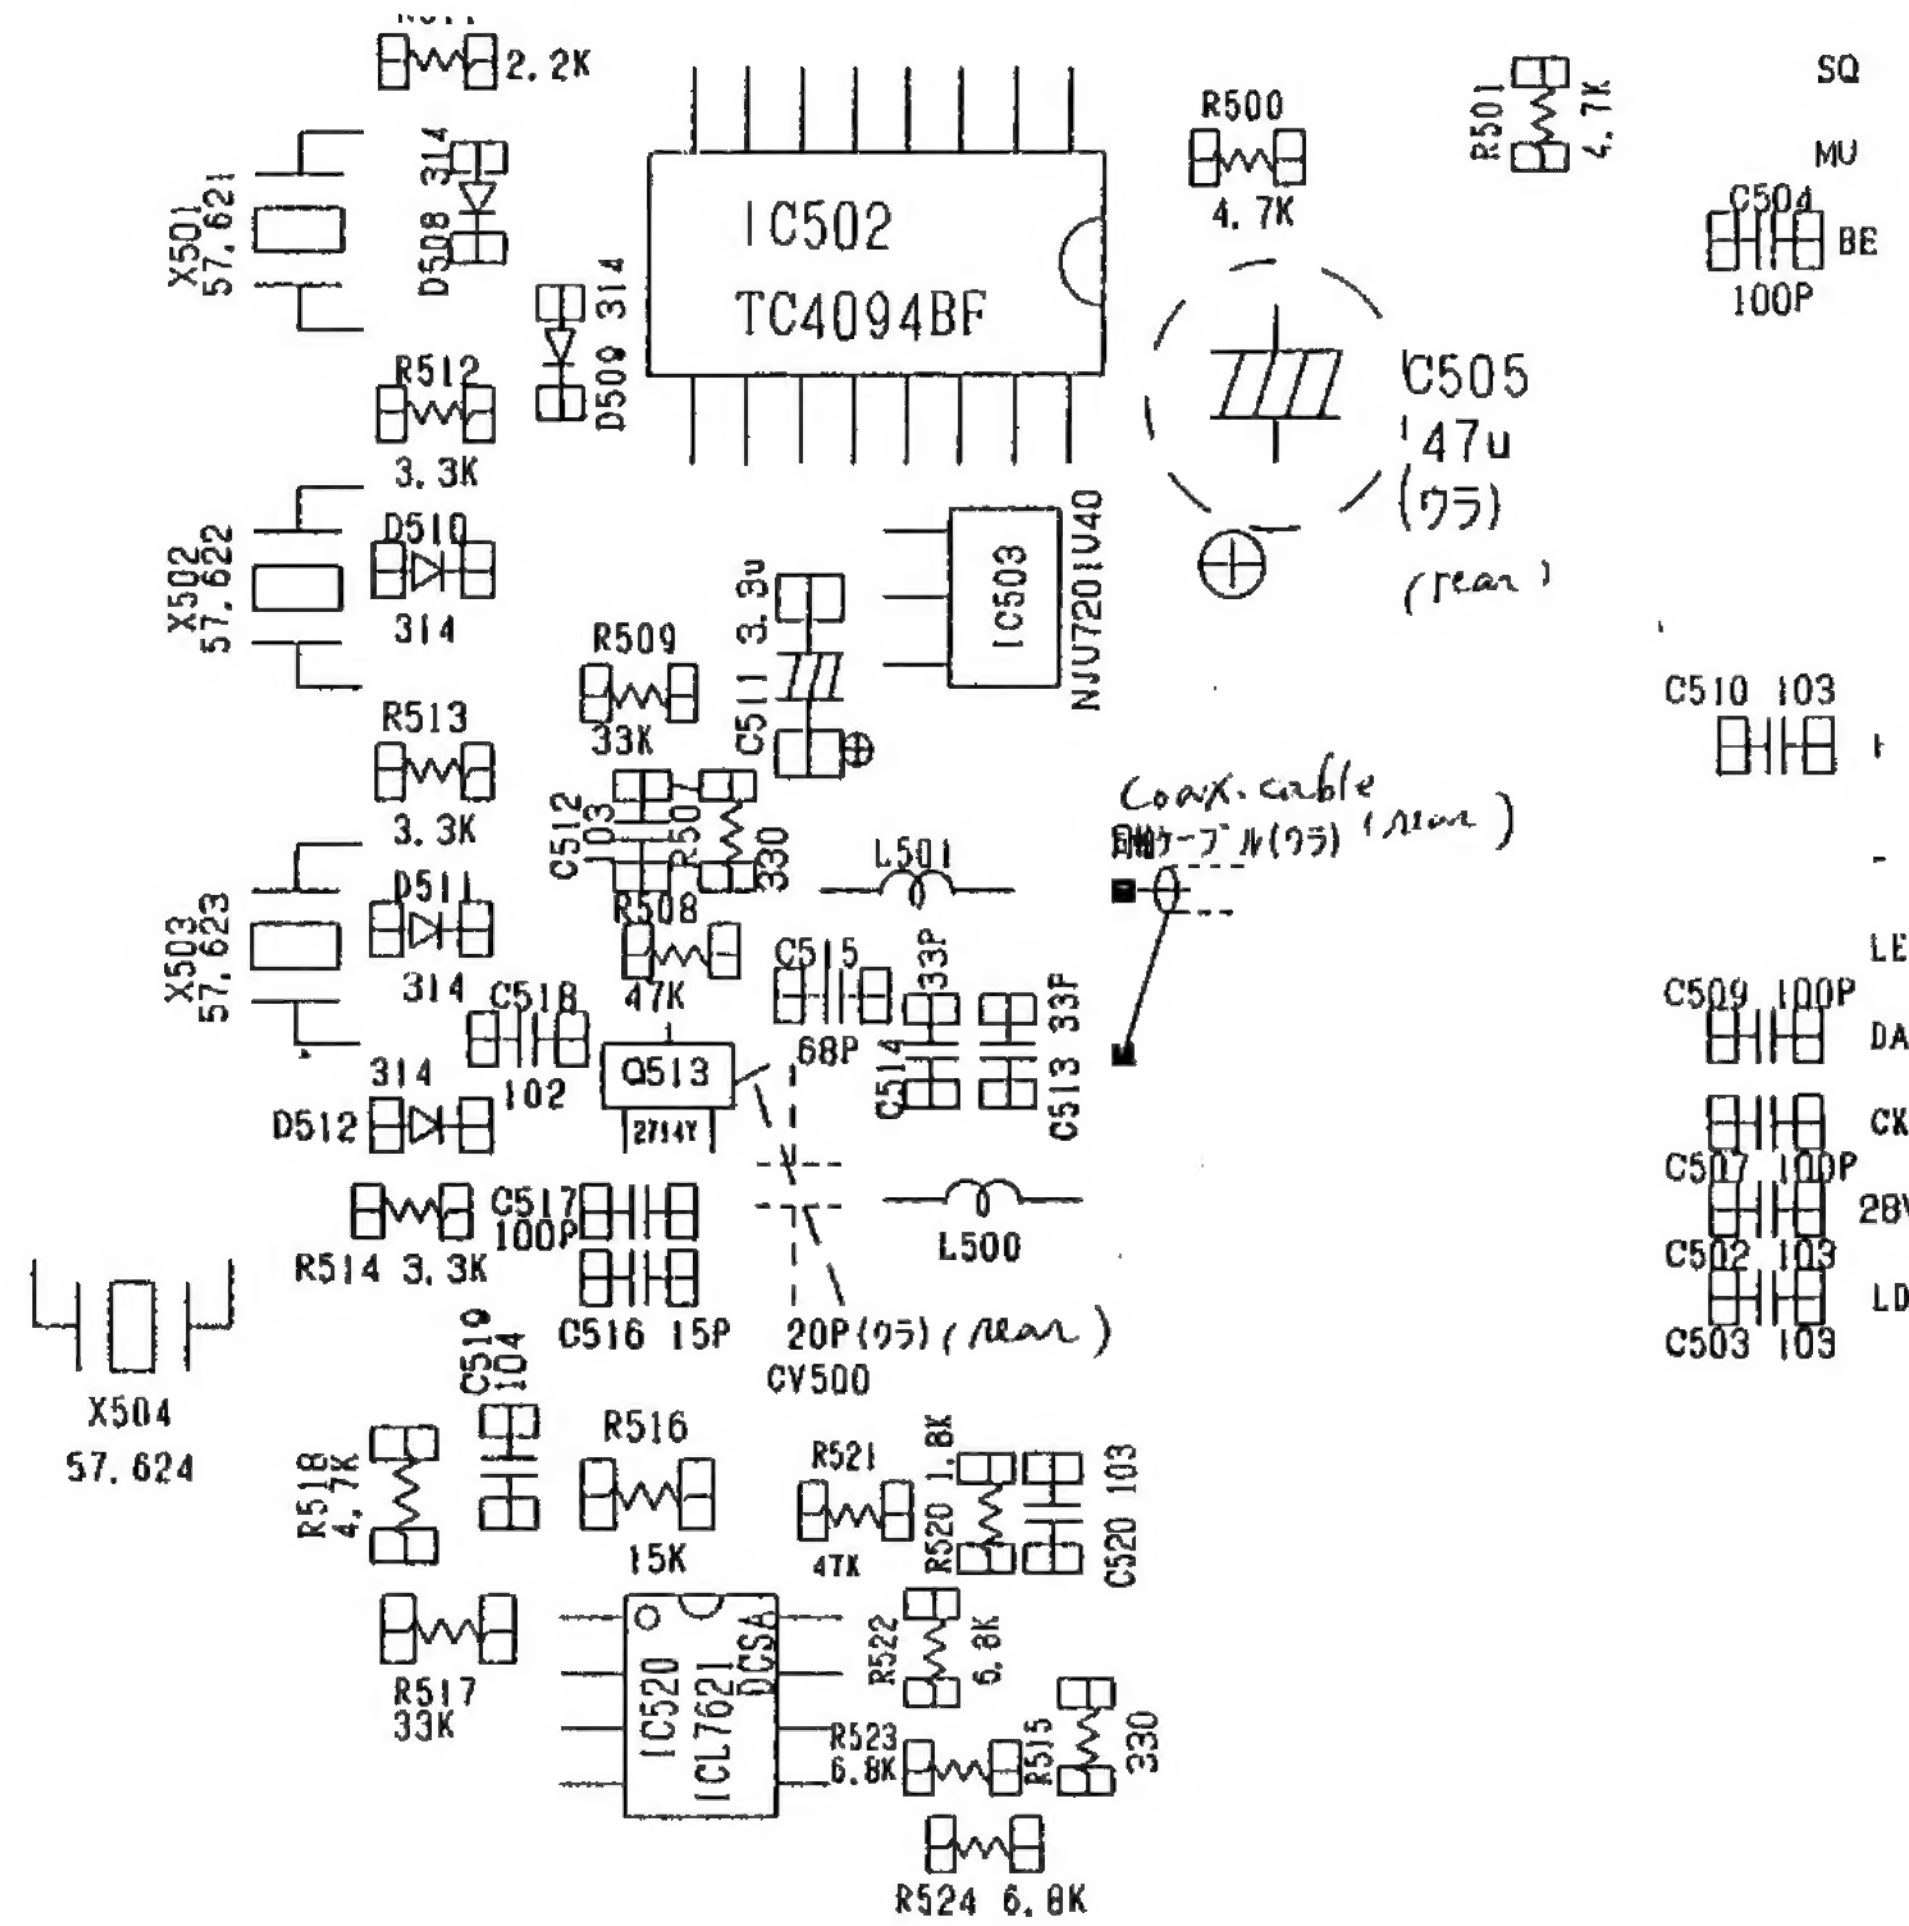

トリマー取付方向 20pF CV500 (裏面取付)

176264-9

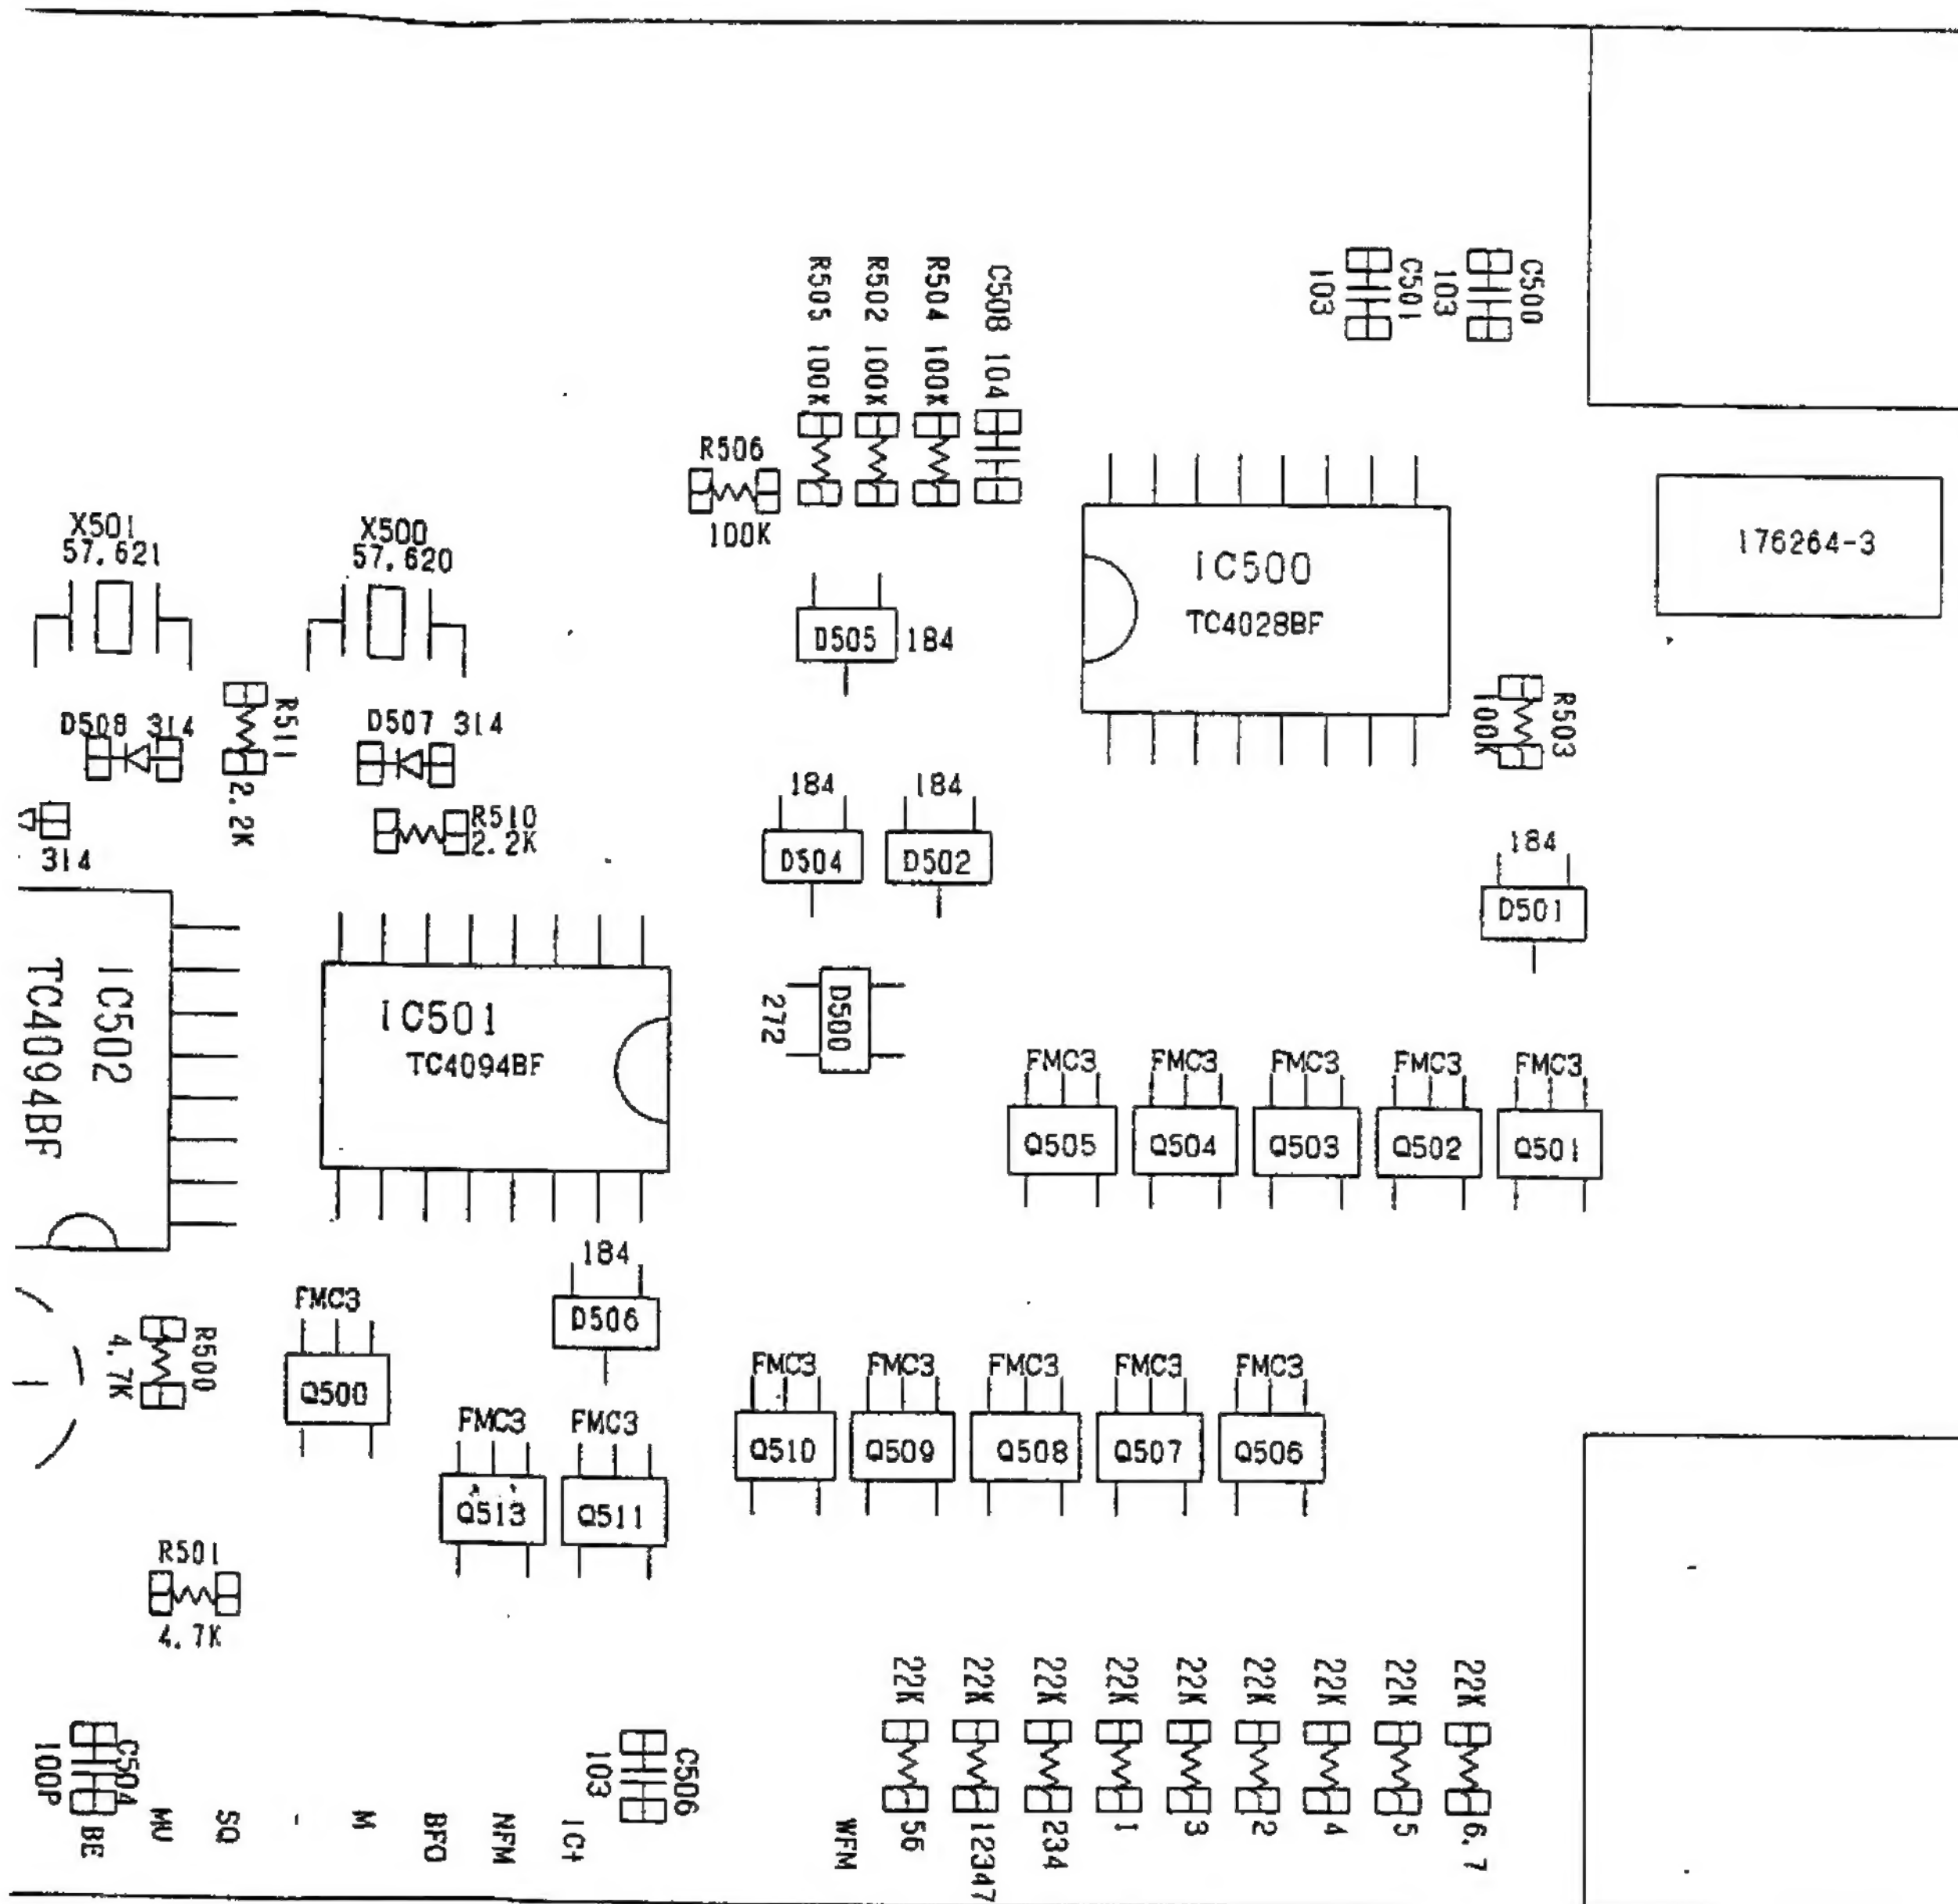

AR-4000 BAND

HSC-050

AE-300

300-L9